



# S

## Installation und Inbetriebnahme

Stand: Juli 2018



**CAB** Caritas Augsburg  
Betriebsträger gGmbH

Ulrichswerkstätten Schwabmünchen

Ulrichswerkstätten Schwabmünchen / Töpferstraße 11 / 86830 Schwabmünchen  
Tel.: 08232-9631-0 / [cabito@cab-b.de](mailto:cabito@cab-b.de) / [www.cabito.net](http://www.cabito.net)

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für CABito entschieden haben.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen die Installationshinweise genau durch bevor sie mit der Montage beginnen.



**Achtung:** Alle Bereiche, die sich nur mit Werkzeug öffnen lassen sind Wartungsbereiche. Durch unbefugtes Öffnen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

### **Aufstellort:**

Bitte stellen Sie sich bei der Auswahl des Aufstellortes folgende Fragen:

- Wo stört das Gerät nicht?
- Wo können sich Gruppen vor dem Gerät versammeln ohne den Verkehrsfluss zu stören?
- Werden andere Mitarbeiter durch die Sprachwiedergabe des CABito gestört?
- Ist der Aufstellort für alle gut zu erreichen?
- Ist keine direkte Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm?
- Ist der Aufstellort sabotagesicher?
- Sind Stromversorgung und Netzwerkanschluss in der Nähe?

### **Stromanschluss:**

Zum Betrieb von CABito benötigen Sie einen 220-240 V, 50 Hz Stromanschluss, der mit einer 8 Ampere Vor-sicherung versehen ist.




**Wichtig:** Bitte stellen Sie sicher, dass im Störfall CABito schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

### **Montage des Bildschirms:**



Setzen Sie den Bildschirm auf den Flansch am Schwenk-ständer auf (am besten von einer 2. Person).

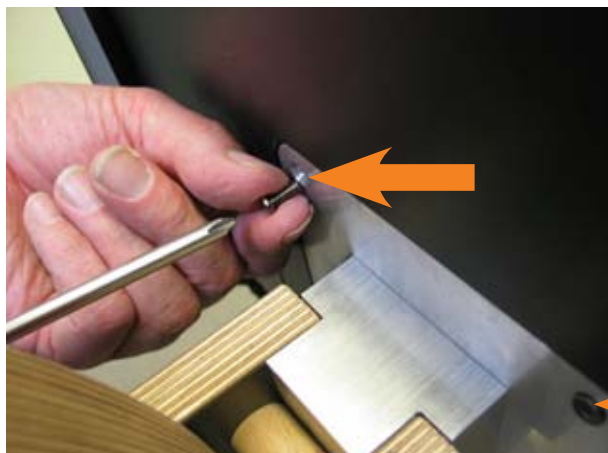

Schrauben Sie die 4 Schrauben ein.  
Bitte darauf achten, dass die Schrauben gerade eingeschraubt werden (keine Gewalt anwenden).



Stecken Sie die beiden Stecker (Stromkabel und Netzwirkabel) in die entsprechenden Buchsen am Bildschirm.

### Anschluss an Stromnetz und Netzwerk:




RJ45 Buchse für LAN Kabel

Anschluss für Stromkabel



Stecken Sie das Stromkabel in die dafür vorgesehene Buchse auf der Rückseite des Schwenkständers.  
Soll CABito mit dem Netzwerk verbunden werden, stecken Sie das LAN-Kabel ein.

### Einschalten:

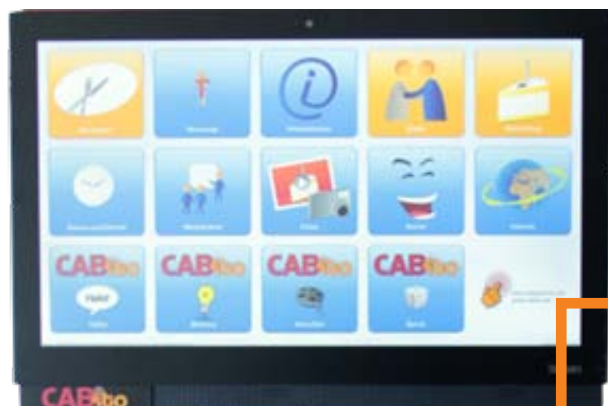

Zum Einschalten bitte mit einem Kugelschreiber (schlanke Mine) in dieses Loch an der Bildschirmseite kurz drücken.



## Konformitätserklärung

Im Sinne der EG Richtlinien



Hiermit bestätigen wir,

CAB  
Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH  
Ulrichswerkstätten  
Töpferstr 11  
86830 Schwabmünchen

dass das von uns gelieferte Produkt

**CABito**

den folgenden Normen und Richtlinien entspricht:

**-RoHS 2011/65/EU**  
EN 50581:2012

**-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**

folgende harmonisierte Normen wurden herangezogen:  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013  
DIN EN 60950-1:2011 / VDE 0805-1:2011-01 + A12:2012  
Einrichtungen der Informationstechnik Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

**-EMV Richtlinie 2014/30/EU**

folgende harmonisierte Normen wurden herangezogen:  
DIN EN 55014-1 (VDE 0875 Teil 14-1) / 05.2012  
- EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
DIN EN 55014-2 (VDE 0875 Teil 14-2) / 06.2009  
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2) / 03.2015  
- EN 61000-3-2:2014  
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3) / 03.2014  
- EN 61000-3-3:2013

Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt verändert wird,  
bei unsachgemäßem Anschluss und bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Augsburg, den 20.07.2018

  
Herbert G. Krätzer  
Geschäftsführer

  
Katja Weh-Gleich  
Dokumentenbevollmächtigte  
Anschrift: S. Anschrift des Herstellers