



CAB  **ito**

Handbuch in Leichter Sprache

Stand: Juni 2021

Inhalt

Die Grundlagen für die Arbeit mit dem CABito	1
1. So schalten Sie den CABito an.....	1
2. So schalten Sie den CABito aus.....	2
3. Die CABito-Software	4
Das Anzeige-Programm.....	4
Das Konfigurations-Programm.....	7
4. Wartungs-Menü und Code-Schutz	10
5. Tasten-Kombinationen	17
Das Konfigurations-Programm	20
1. So sieht das Konfigurations-Programm aus.....	20
Die Menü-Leiste.....	22
Tasten-Feld.....	26
Info-Leiste.....	28
Tasten-Pool	28
2. So bearbeiten Sie CABito-Tasten.....	31
So sieht die Werkzeug-Leiste aus.....	34
So arbeiten Sie mit der Werkzeug-Leiste	37
So bearbeiten Sie eine Datei	37
So geben Sie einer Datei einen neuen Namen	38
So löschen Sie eine Datei.....	41
So nehmen Sie eine Audio-Datei auf	41
So erstellen Sie eine neue Text-Datei.....	42
So starten Sie Ihren Datei-Explorer.....	44

Die Taste: Erweitere Einstellungen der Taste	48
Taste mit Internet-Zugang.....	60
Die Taste: Vorlagen-Maker	61
Die YouTube-Taste.....	61
3. So exportieren Sie eine Taste	63
4. So importieren Sie eine Taste	65
5. So verschieben Sie eine Taste	67
6. So kopieren Sie eine Taste	69
7. So löschen Sie eine Taste oder ein Unter-Menü	71
Tasten erstellen und bearbeiten	72
1. So erstellen Sie Tasten mit Inhalt.....	72
So füllen Sie eine Taste mit Inhalt.....	75
So fügen Sie ein Tasten-Bild ein.....	76
2. Beispiele für einfache Tasten	80
Taste mit Bilder-Show.....	80
Taste mit Text.....	80
Taste mit Text und Bild	81
Taste mit Bilder-Show und Musik.....	81
Taste mit Film	82
Taste mit Audio-Datei oder Text-Datei	82
Taste mit Audio-Datei und Bild.....	83
3. Beispiele für intelligente Tasten.....	84
Taste mit Inhalten im Synchron-Modus.....	84
Taste mit Datum und Zeit.....	86

Taste mit Inhalten für einen bestimmten Wochentag.....	88
Taste mit Inhalten für eine bestimmte Kalender-Woche	90
Taste mit Inhalten für ein bestimmtes Datum	93
Taste mit Inhalten für einen bestimmten Intervall	95
Taste mit tages-aktuellem Inhalt zusätzlich markieren	97
Tasten ohne aktuellen Inhalt verbergen	99
Taste mit datums-abhängigem Tasten-Bild.....	100
Taste mit Gebärden-Video	102
4. Taste mit Unter-Menü erstellen	105
Erklärungen zu schwierigen Wörtern	109

Hinweis: Manche Wörter im Text sind schwierig.

Ein paar schwierige Wörter kommen immer wieder vor.

Sie sind nicht jedes Mal erklärt.

Es gibt aber ein Kapitel mit den Erklärungen
zu den schwierigen Wörtern.

Die Grundlagen für die Arbeit mit dem CABto

1. So schalten Sie den CABto an

Stecken Sie den CABto an den Strom an.

Drücken Sie mit einem Kugel-Schreiber in das kleine Loch am Bildschirm.

Das Loch am Bildschirm ist unten auf der rechten Seiten-Fläche am Bildschirm.

Der Kugelschreiber sollte vorne eine dünne Spitze haben.



2. So schalten Sie den CABito aus

Drücken Sie noch einmal mit der Spitze vom Kugelschreiber in das Loch am Bildschirm.

Dadurch schaltet sich der CABito in den Standby-Modus.

Standby spricht man so: Ständ-bai.

Standby-Modus bedeutet:

Der CABito ist nicht richtig ausgeschaltet.


Im Standby-Modus kann CABito den Bildschirm wieder von selbst einschalten.

Sie möchten den CABito richtig ausschalten?

Dann müssen Sie Folgendes tun:

- Das **Wartungs-Menü** auf dem Bildschirm öffnen.

Das Wartungs-Menü sieht so aus:

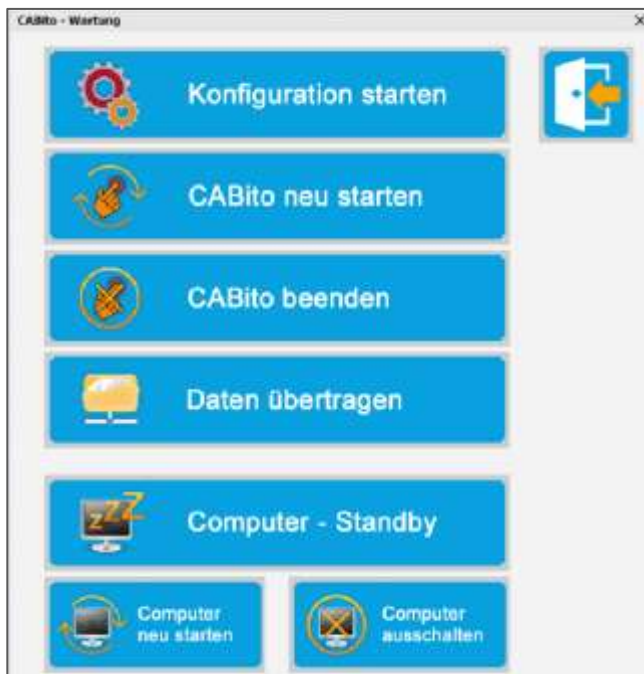

- Die Taste **Computer ausschalten** anklicken.
Die Taste **Computer ausschalten** finden Sie rechts unten im **Wartungs-Menü**.

Danach schaltet sich der CABito richtig aus.

Hinweis: Mehr zum Wartungs-Menü finden Sie im Kapitel
Wartungs-Menü und Code-Schutz.

Sie können auch einstellen:

Der CABito soll sich von selbst in den Standby-Modus schalten.

Oder der CABito soll sich von selbst richtig ausschalten.

Hinweis: Mehr zur Zeit-Steuerung finden Sie im Kapitel
Experten-Einstellungen im CABito-Handbuch in schwieriger
Sprache.

3. Die CABito-Software

Die CABito-Software besteht aus 2 Teilen.

Software spricht man so: Soft-wär.

Eine Software ist ein Computer-Programm.

Mit einer Software kann man verschiedene Dinge am Computer machen.

Die 2 Teile der CABito-Software heißen:

Anzeige-Programm und **Konfigurations-Programm**.

So kann man das Wort besser lesen: Kon-fi-gura-zions-Programm.

Durch das Konfigurations-Programm können Sie die Inhalte der Tasten verändern.

Das Anzeige-Programm

Das Anzeige-Programm ist das,

was alle CABito-Nutzer und Nutzerinnen sehen können.

Das Anzeige-Programm kann zum Beispiel so aussehen:



Das Anzeige-Programm startet von selbst auf dem CABito.

Das Anzeige-Programm ist auf dem CABito hier zu finden:

C:\Cabito\Cabito.exe

Das Anzeige-Programm zeigt alle Tasten auf dem Bildschirm vom CABito.

Und das Anzeige-Programm zeigt den Inhalt einer Taste an.

Eine **Taste mit Inhalt** hat zum Beispiel

- Bilder
- Filme
- Audio-Dateien

Audio-Dateien kann man hören.

Audio-Dateien sind zum Beispiel Sprach-Nachrichten oder Musik.

Wenn Sie eine Taste am CABito antippen,
dann können Sie diese Inhalte ansehen oder anhören.



Aber: Es gibt nicht nur Tasten mit Inhalt.

Es gibt auch **Tasten mit Untermenü**.

Das bedeutet:


Hinter einer Taste sind mehrere andere Tasten.

Im Anzeige-Programm sehen diese Tasten aber gleich aus.

Tippen Sie auf eine Taste mit Untermenü?

Dann öffnen sich also weitere Tasten.

Ein Beispiel sehen Sie hier:

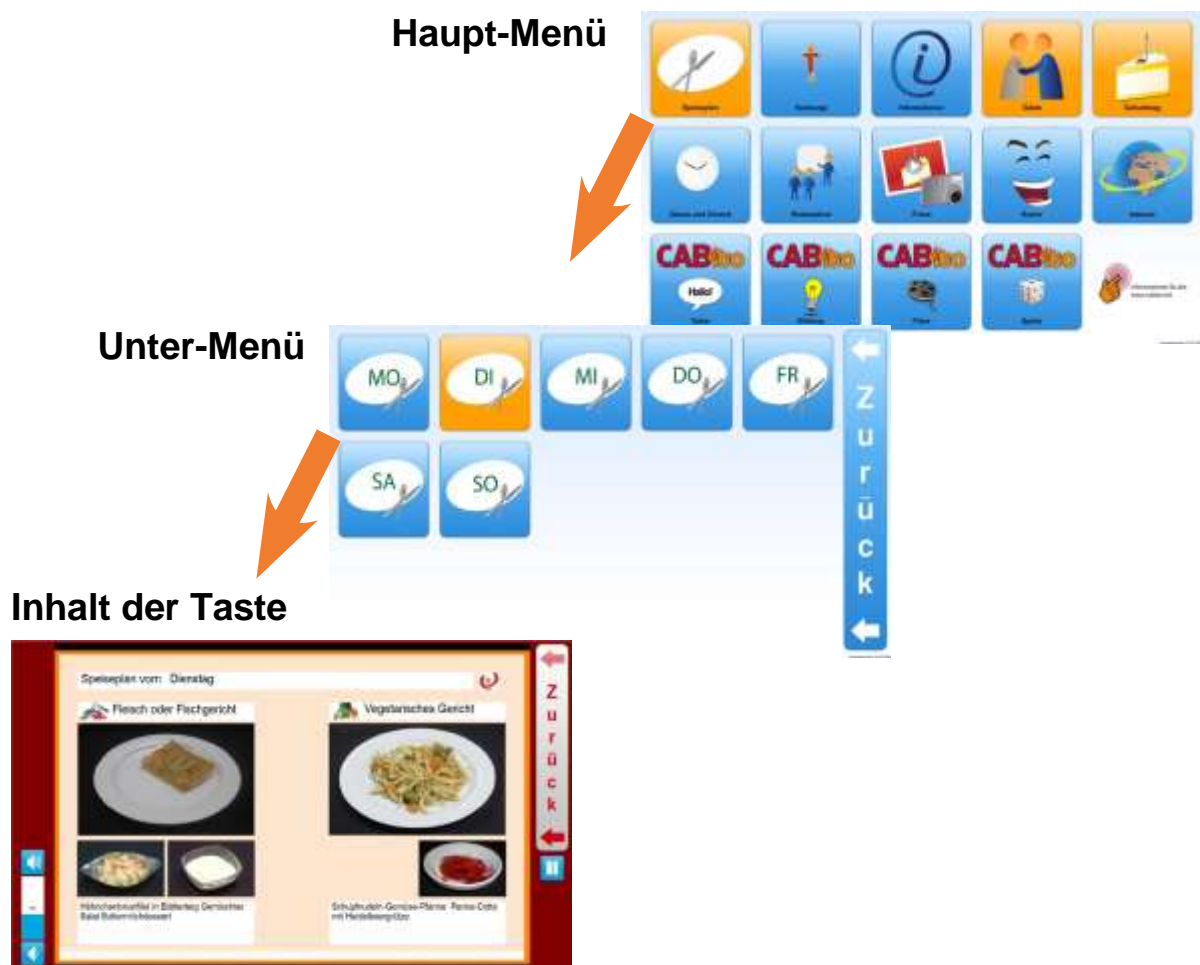

Das Konfigurations-Programm


Der 2. Teil der CABito-Software ist das Konfigurations-Programm.
So kann man das Wort besser lesen: Kon-fi-gura-zions-Programm.

Durch das Konfigurations-Programm können Sie die Inhalte der Tasten verändern.

Zum Beispiel:

- Was soll auf einer Taste zu sehen sein?
- Was soll beim Antippen einer Taste gezeigt werden?
Sollen Fotos oder Filme gezeigt werden?
Oder sollen Texte vorgelesen werden?

Das Konfigurations-Programm kann zum Beispiel so aussehen:

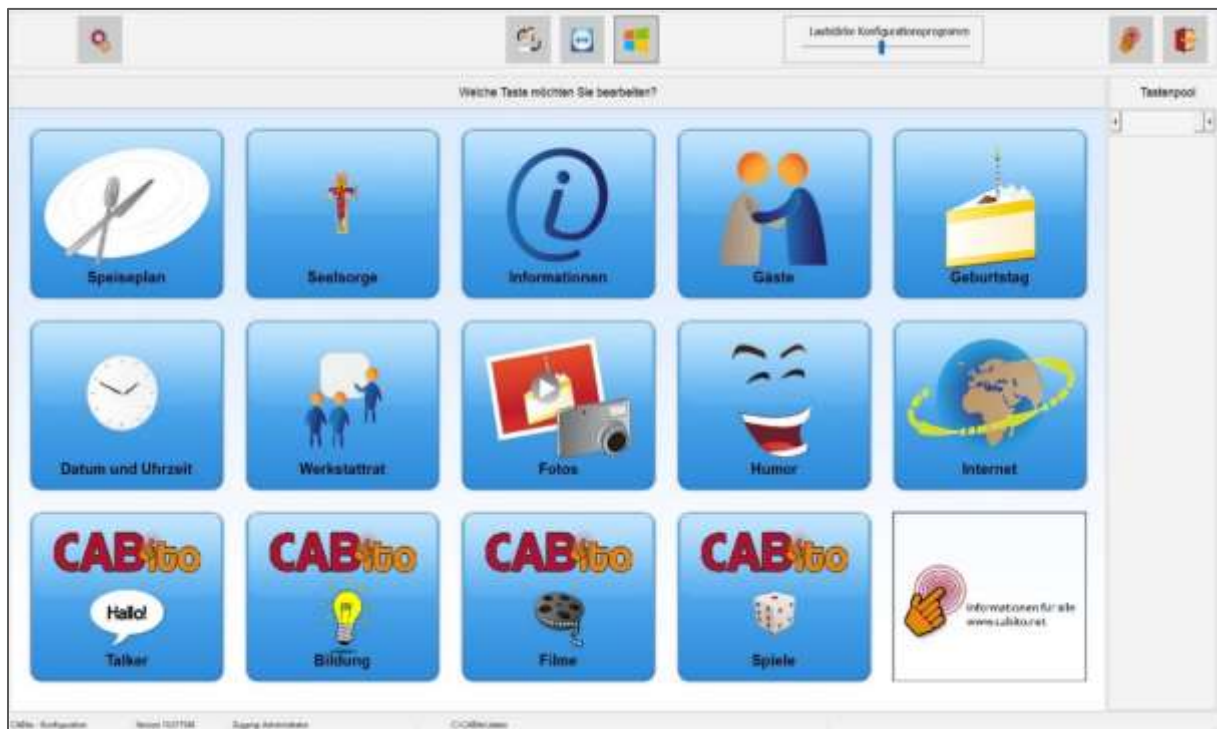

Sie können das Konfigurations-Programm starten,
wenn Sie im Anzeige-Programm vom CABito sind.

Sie können das Konfigurations-Programm aber auch ohne das Anzeige-Programm starten und benutzen.

Sie können das Konfigurations-Programm auf jedem PC installieren.

Installieren bedeutet:

Sie können das Konfigurations-Programm auf jeden PC herunter-laden und speichern.

Dann können Sie das Konfigurations-Programm benutzen.

Sie können das Konfigurations-Programm auch über einen USB-Stick benutzen.



Den Stick können Sie an den PC stecken.

So können Sie das Konfigurations-Programm sofort am PC benutzen.

Das bedeutet:

Sie müssen das Konfigurations-Programm nicht auf dem PC installieren.

Das Konfigurations-Programm ist auf dem CABito hier zu finden:

C:\Cabito\Cabito.exe

Das Konfigurations-Programm ist mit einem Zugangs-Code geschützt.

Code spricht man so: Kod.

Ein Code ist eine Reihe von verschiedenen Zahlen, Zeichen und Buchstaben.

Nur Personen mit dem Zugangs-Code können

CABito-Tasten bearbeiten.

Beim CABito-Gerät ist der Code nur aus Zahlen von 0 bis 9.

Mit dem Zugangs-Code legen Sie Aktionen im Konfigurations-Programm fest.

Das bedeutet:

Der Zugangs-Code bestimmt:

- Was können Sie im Konfigurations-Programm tun?
- Was können Sie nicht im Konfigurations-Programm tun?



Hinweis: Mehr zum Zugangs-Code finden Sie im Kapitel **Wartungs-Menü und Code-Schutz.**

4. Wartungs-Menü und Code-Schutz

Mit dem Wartungs-Menü können Sie zum Beispiel

- das Anzeige-Programm beenden
- oder in das Konfigurations-Programm kommen.

Das Wartungs-Menü sieht so aus:



Sie wollen vom Anzeige-Programm aus ins Wartungs-Menü?

Dann haben Sie 2 Möglichkeiten.

Möglichkeit 1:

Sie haben einen CABito mit Touch-Screen vor sich?

Das spricht man so: Tatsch-Skriin.

Bei einem Touch-Screen können Sie den Bildschirm direkt berühren.


Sie brauchen keine Maus.

Berühren Sie den Touch-Screen vom CABito für 3 bis 4 Sekunden mit dem Finger.

Dann bildet sich ein Viereck um Ihren Finger.

Danach nehmen Sie Ihren Finger vom Touch-Screen weg.

Dann startet das Wartungs-Menü.

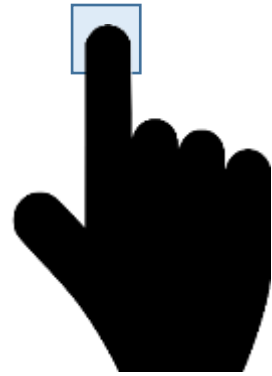

Möglichkeit 2:

Ist eine Maus am CABito Gerät angeschlossen?

Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf irgendeine Stelle vom CABito-Bildschirm.

Bei beiden Möglichkeiten sehen Sie dann dieses Fenster:



The screenshot shows a window titled 'CABito - Wartung'. At the top, it says 'Bitte geben Sie den Zugangscode ein:'. Below this is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and 'Entf.' (delete). To the right of the keypad is an 'OK' button with a green checkmark. A small blue box highlights the '0' button.

Geben Sie nun Ihren Zugangs-Code ein.

Hinweis: Bei einem neuen CABito ist der Zugangs-Code für den Administrator die Zahl **1**.

So kann man das Wort besser lesen: Ad-mi-nis-tra-tor.

Administrator ist ein schwieriges Wort für Verwalter.

Ein Administrator hat mehr Berechtigungen am CABito als andere Benutzer.

Das bedeutet:

Ein Administrator kann mehr am CABito verändern als andere Benutzer.

Haben Sie Ihren Zugangs-Code eingegeben?

Dann drücken Sie auf die Taste **OK**.

Haben Sie einen falschen Zugangs-Code eingegeben?

Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Taste **Entf**.

Dadurch löschen Sie den falschen Zugangs-Code.


Jetzt können Sie den Zugangs-Code noch einmal eingeben.

Wenn Sie den richtigen Code eingegeben haben,

dann sehen Sie jetzt dieses Fenster:



Das bedeuten die verschiedenen Felder:



Konfiguration starten:

Drücken Sie mit dem Finger auf dieses Feld oder klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. So starten Sie das Konfigurations-Programm.



CABito neu starten:

Mit dieser Taste können Sie das CABito-Programm neu starten.



CABito beenden:

Mit dieser Taste können Sie das CABito-Programm beenden. Sie kommen dann zu Ihrem Desktop oder zum Desktop vom CABito-Gerät. Ein Desktop ist die Startseite von einem PC.



Daten übertragen:

Drücken Sie mit dem Finger auf dieses Feld oder klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. Dadurch starten Sie die Daten-Übertragung. Dies müssen Sie davor eingestellt haben.

Hinweis: Im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache finden Sie im Kapitel **Experten-Einstellungen** mehr Infos zur Daten-Übertragung.



Computer-Standby:

Drücken Sie mit dem Finger auf dieses Feld oder klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. Dadurch schaltet sich der CABito-PC in den Standby-Modus. Der CABito-PC ist nicht richtig ausgeschaltet.

Im Standby-Modus kann CABito den Bildschirm wieder von selbst einschalten.

Mit CABito-PC sind die CABito-Geräte gemeint. Die CABito-PCs hängen oder stehen in verschiedenen Einrichtungen oder Ämtern. Dort können alle Besucher und Besucherinnen den CABito nutzen.



Computer neu starten:

Mit dieser Taste können Sie den CABito-PC neu starten.



Computer ausschalten:

Mit dieser Taste können Sie den CABito-PC herunter-fahren.

So ist er richtig ausgeschalten.

Welche Möglichkeiten haben Sie im Wartungs-Menü?

Das hängt von dem Zugangs-Code ab, den Sie eingeben haben.

Es gibt einen Administrator oder mehrere Administratoren.

Die Administratoren können viel am CABito verändern.

Der CABito unterscheidet aber auch zwischen verschiedenen Benutzern.

Die Benutzer können auch Inhalte vom CABito verändern.

Aber sie können nicht so viel verändern wie die Administratoren.

Meistens unterscheidet der CABito zwischen

- Benutzer 2
- Benutzer 3
- Benutzer 4

Die Benutzer haben unterschiedlich viele Berechtigungen.

Das bedeutet:

Benutzer 3 kann mehr am CABito verändern als Benutzer 4.

Benutzer 2 kann mehr am CABito verändern als Benutzer 3.

Das Wartungs-Menü von Benutzer 2 sieht so aus:



Das Wartungs-Menü von Benutzer 3 sieht so aus:



Das Wartungs-Menü von Benutzer 4 sieht so aus:



Hinweis:

Bei einem neuen CABito sind diese Zugang-Codes gespeichert:

- 1 für den Administrator
- 2 für Benutzer 2
- 3 für Benutzer 3
- 4 für Benutzer 4

Bitte ändern Sie diese Zugangs-Codes sofort.

Wo können die Zugangs-Codes geändert werden?

Sie können die Zugangs-Codes in den **Experten-Einstellungen** ändern.

In den Experten-Einstellungen können Sie auch die Berechtigungen von den einzelnen Benutzern ändern.

Sie können an jedem CABito-Gerät unterschiedliche Zugang-Codes und Berechtigungen einstellen.

Oder Sie können die Zugangs-Codes von mehreren CABito-Geräten von einem PC mit CABito-Software aus einstellen.

Hinweis: Im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache im Kapitel **Karteireiter Sicherheit** finden Sie mehr Infos zum Einstellen von Zugangs-Codes und Berechtigungen.

5. Tasten-Kombinationen

Diese Tasten-Kombinationen können Ihnen bei der Arbeit am CABito helfen.

Tasten-Kombination bedeutet:

Sie drücken mehrere Tasten gleichzeitig.


Diese Tasten-Kombinationen funktionieren unter Windows:

Windows spricht man so: Win-dous.

Windows ist ein Computer-Programm.

Durch dieses Programm können Sie Ihren PC bedienen.

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Strg** und **C**.
Sie kopieren einen Inhalt.
Diesen Inhalt müssen Sie zuvor mit der Maus markiert haben.

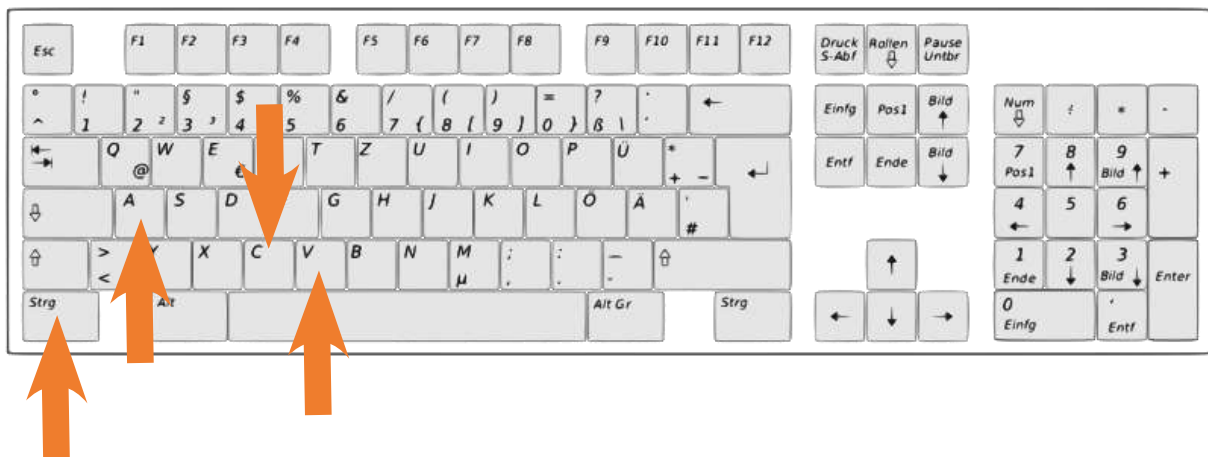

- Drücken Sie die Tasten **Strg** und **V**.
So fügen Sie den kopierten Inhalt ein.
- Drücken Sie die Tasten **Strg** und **A**.
So markieren Sie alles.

- Drücken Sie die Tasten **Alt** und **Tab**.

So wechseln Sie zwischen verschiedenen Programmen.

Tab ist die Abkürzung für Tabulator.

Tab ist diese Taste:



Diese Tasten funktionieren im CABito-Konfigurations-Programm:

So kann man das Wort besser lesen: Kon-fi-gura-zions-Programm.

- Drücken Sie die Taste **F4**.


So beenden Sie das CABito-Konfigurations-Programm.

Dies müssen Sie zuvor in den **Experten-Einstellungen** einstellen.

Hinweis: Im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache im Kapitel **Weitere Optionen F4 Taste** finden Sie mehr Infos zur Taste F4.

- Drücken Sie die Taste **F5**.

Das Menü wird neu aufgebaut.

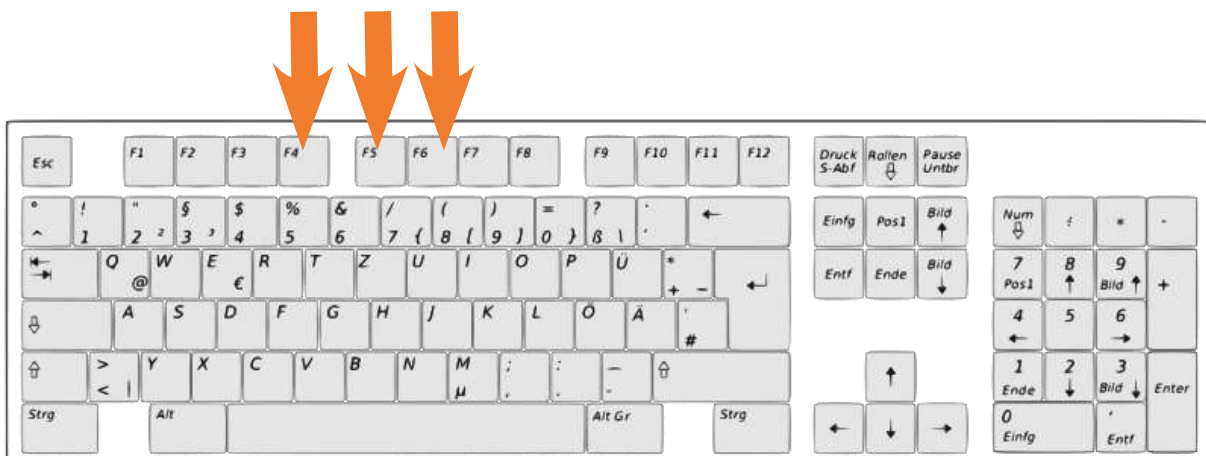

Diese Tasten funktionieren im CABito-Anzeige-Programm:

- Drücken Sie die Taste **F4**.

So beenden Sie das CABito Anzeige-Programm.

Dies müssen Sie zuvor in den **Experten-Einstellungen** einstellen.


Hinweis: Im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache im Kapitel **Weitere Optionen F4 Taste** finden Sie mehr Infos zur Taste F4.

- Drücken Sie die Taste **F5**.

Das Menü wird neu aufgebaut.

- Drücken Sie die Taste **F6**.

Sie sehen verschiedene Informationen zum CABito-Bildschirm.

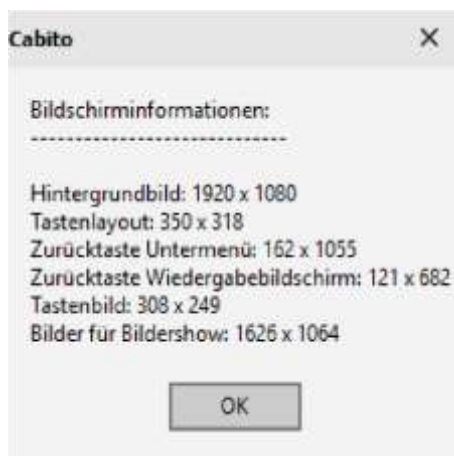


Das Konfigurations-Programm

So kann man das Wort besser lesen: Kon-fi-gura-zions-Programm.
Im Konfigurations-Programm können Sie die Inhalte vom CABito bearbeiten.

1. So sieht das Konfigurations-Programm aus

Haben Sie das Konfigurations-Programm geöffnet?

Dann sehen Sie diesen oder einen ähnlichen Bildschirm vor sich:

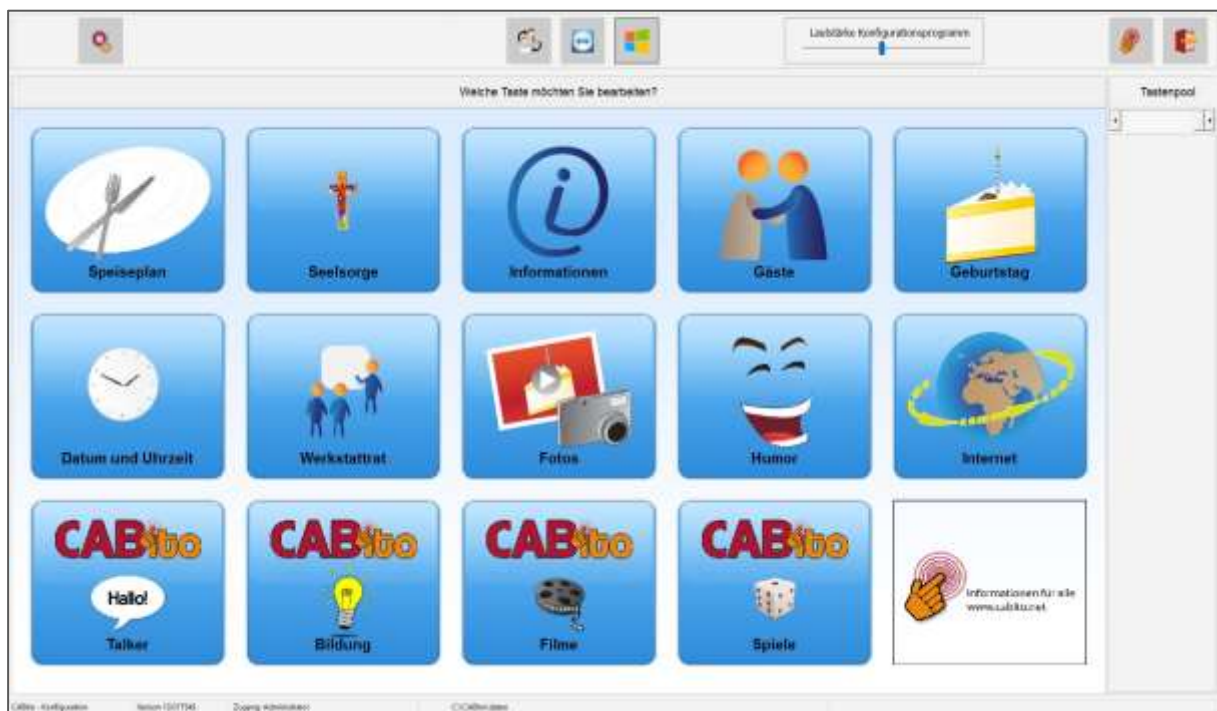

Das Konfigurations-Programm hat 4 Bereiche:



Bereich 1: Menü-Leiste

Vielleicht sind weniger Tasten in Ihrer Menü-Leiste.

Das kommt darauf an, welchen Zugangs-Code Sie beim Starten vom Konfigurations-Programm eingegeben haben.

Zugangs-Code spricht man so: Zugangs-Kod.

Zugangs-Code ist ein anderes Wort für Passwort.

Bereich 2: Tasten-Feld

Bereich 3: Info-Leiste


Bereich 4: Tasten-Pool

Das spricht man so: Tasten-Puul.

Hinweis: Mehr Infos zu allen Bereichen finden Sie in den nächsten Kapiteln.

Die Menü-Leiste

In der Menü-Leiste gibt es diese Tasten:

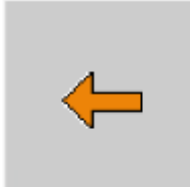

Taste: Zurück

Mit dieser Taste kommen Sie in das über-geordnete Menü.

Das bedeutet: Die Taste wird nicht immer angezeigt.

Sie sehen die Taste nur, wenn Sie in einem Unter-Menü sind.

Oder wenn Sie im Bearbeitungs-Fenster von einer Taste sind.

Die Zurück-Taste ist oben links neben den Experten-Einstellungen.



Taste: Experten-Einstellungen

Mit dieser Taste kommen Sie zu den Experten-Einstellungen.

Dort können Sie einheitliche Sachen für alle Tasten festlegen.

Haben Sie sich am Konfigurations-Programm mit **Benutzer 2** oder **3** angemeldet?

Dann gibt es diese Taste bei Ihnen nicht.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel **Wartungs-Menü und Code-Schutz**.



Taste: Benutzer wechseln

Mit dieser Taste können Sie sich als anderen Benutzer anmelden.

Sie müssen dann den Zugangs-Code von dem anderen Benutzer eintippen.

Andere Benutzer haben andere Berechtigungen.

Das bedeutet:

Andere Benutzer können mehr oder weniger am CABito verändern.



Taste: Fern-Wartung starten

Mit dieser Taste können Sie die Fern-Wartung starten.

Dafür braucht man eine Internet-Verbindung.

Fern-Wartung bedeutet:

Eine Person kann von wo anders aus den CABito bearbeiten.

Das ist wichtig, wenn der CABito zum Beispiel nicht mehr richtig funktioniert.

Vielleicht können CABito-Experten oder Expertinnen das Problem so lösen.

Sie müssen dafür nicht vor Ort sein.

Das ist wichtig:

Sie müssen die Fern-Wartung am CABito-Gerät frei-geben.

Mit dem Konfigurations-Programm auf Ihrem Computer geht das nicht.

Sind Sie als Benutzer 2 oder 3 angemeldet?
Dann gibt es die Taste Fern-Wartung starten nicht.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel
Wartungs-Menü und Code-Schutz.



Taste: Task-Leiste einblenden

Mit dieser Taste können Sie sich die Task-Leiste von Windows anzeigen lassen.

Windows spricht man so: Win-dous.

Mit der Task-Leiste können Sie andere Programme auf Ihrem Computer nutzen.

Sie müssen dafür das Konfigurations-Programm nicht schließen.

Durch einen Rechts-Klick mit Ihrer Maus auf diese Taste können Sie auswählen:

Soll die Task-Leiste immer angezeigt werden oder nicht?

Sind Sie als Benutzer 2 oder 3 angemeldet?

Dann gibt es die Taste Fern-Wartung starten nicht.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel
Wartungs-Menü und Code-Schutz.

Taste: Lautstärke Konfigurations-Programm

Hier können Sie einstellen:

Wie laut der Ton in Ihrem Konfigurations-Programm sein soll.

Achtung: Diese Taste verändert nicht die Lautstärke vom CABito-Gerät!



Taste: CABito starten

Mit dieser Taste können Sie das Anzeige-Programm starten.

Das bedeutet: Sie können sehen, wie die Tasten am CABito-Gerät aussehen.

So können Sie das Anzeige-Programm schließen:

- Sie können die Taste F4 auf Ihrer Tastatur drücken.
- Sie können im Wartungs-Menü auf **Programm beenden** klicken.

Nach dem Schließen vom Anzeige-Programm erscheint wieder das Konfigurations-Programm.



Taste: Programm beenden

Mit dieser Taste können Sie das Konfigurations-Programm beenden.


Danach erscheint automatisch das Anzeige-Programm.

Tasten-Feld

Im Tasten-Feld können Sie die Tasten bearbeiten, die am CABito-Gerät angezeigt werden.

Durch einen **Links-Klick** mit Ihrer Maus auf eine Taste kommen Sie zum **Bearbeitungs-Fenster** von dieser Taste.

Im Bearbeitungs-Fenster können Sie den Inhalt von einer Taste ändern.

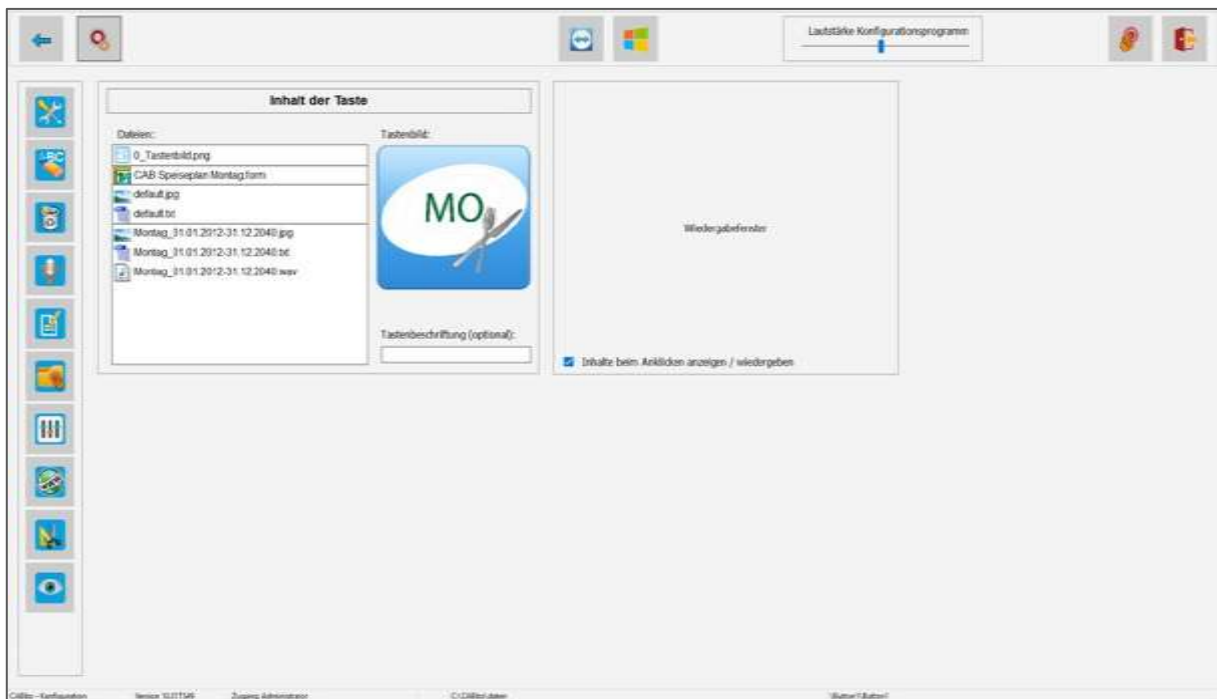

Vielleicht hat die Taste ein **Unter-Menü**.

Dann kommen Sie durch den **Links-Klick** zum Unter-Menü von der Taste.

Durch einen **Rechts-Klick** auf eine Taste öffnen Sie das **Kontext-Menü** von der Taste.

Im Kontext-Menü können Sie verschiedene Aktionen mit der Taste machen.

Sie können die Taste zum Beispiel kopieren.

Achtung: Manche Aktionen sind in grauer Schrift.

Das bedeutet: Diese Aktionen sind gerade nicht möglich.



Hinweis: Vielleicht arbeiten Sie an einem Touch-Screen.

Das spricht man so: Tatsch-Skrin.

Bei einem Touch-Screen können Sie den Bildschirm direkt berühren.

Sie brauchen keine Maus.

Ein Rechts-Klick am Touch-Screen geht so:

Sie berühren die Taste 3 bis 4 Sekunden mit Ihrem Finger.

Dann erscheint ein Viereck um Ihren Finger.


Jetzt müssen Sie Ihren Finger wieder wegnehmen.

Dann erscheint das Kontext-Menü.

Ein Kontext-Menü ist ein neues Bearbeitungs-Fenster.

Dort können Sie auswählen:

Was Sie bearbeiten oder verändern möchten.

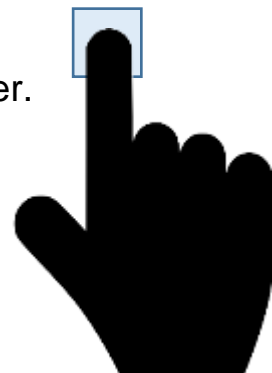

Info-Leiste

In der Info-Leiste sehen Sie von links nach rechts:

- Sind Sie gerade im Konfigurations-Programm oder im Anzeige-Programm?
- Diese Programm-Version von CABito haben Sie gerade.
- Welche Zugangs-Berechtigung Sie haben.
- Woher das CABito-Programm seine Daten holt.



Tasten-Pool


Das spricht man so: Tasten-Puul.

Der Tasten-Pool ist rechts neben dem Tasten-Feld.

Sind Sie im Konfigurations-Programm
als Benutzer 3 angemeldet?

Dann gibt es den Tasten-Pool nicht.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel
Wartungs-Menü und Code-Schutz.

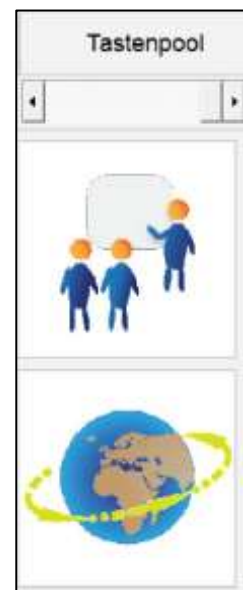

In den Tasten-Pool können Sie Tasten hinein-legen.

Diese Tasten können Sie später wieder heraus-holen.

Sie können fertige Tasten also speichern und später benutzen.

Diese Tasten können Sie dann an die gewünschte Stelle im Tasten-Feld kopieren.

So können Sie:

- Tasten in den Tasten-Pool kopieren
- Tasten aus dem Tasten-Pool in das Tasten-Feld kopieren

Möglichkeit 1:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die CABito-Taste und halten Sie die Maustaste die ganze Zeit gedrückt.

Ziehen Sie die CABito-Taste an die gewünschte Stelle im Tasten-Pool oder im Tasten-Feld.

Dann lassen Sie die Maustaste los.

Dazu sagt man auch Drag & Drop.

Das spricht man so: Drägg änd Dropp.

Danach erscheint die Frage: Taste hier einfügen?

Soll die Taste an dieser Stelle eingefügt werden?

Dann klicken Sie **ja**.

Soll die Taste nicht an dieser Stelle eingefügt werden?

Dann klicken Sie **nein**.

Möglichkeit 2:

- **Für Tasten im Tasten-Feld:**

Machen Sie einen Rechts-Klick auf eine Taste im Tasten-Feld.

Jetzt öffnet sich ein neues Menü.

Klicken Sie in dem neuen Menü auf

Taste in den Tasten-Pool kopieren.



Diese Taste wird dann in den Tasten-Pool kopiert.

- **Für Tasten im Tasten-Pool:**

Machen Sie einen Rechts-Klick auf eine Taste im Tasten-Pool.

Jetzt öffnet sich ein neues Menü.

Klicken Sie in dem neuen Menü auf

Taste in Tasten-Feld kopieren. →



Dann müssen Sie die Stelle im Tasten-Feld auswählen, wo die Taste gespeichert werden soll.

Machen Sie dafür einen Rechts-Klick auf diese Stelle.

Jetzt öffnet sich ein neues Menü.

Klicken Sie in dem neuen Menü auf

Taste aus dem Tasten-Pool einfügen. →



Sie können Tasten im Tasten-Pool auch löschen.

Möchten Sie eine Taste löschen?

Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Taste.

Jetzt öffnet sich ein neues Menü.

Klicken Sie in dem neuen Menü auf →

Taste löschen.



Dann erscheint die Frage, ob Sie die Taste wirklich löschen möchten.

Möchten Sie die Taste löschen?

Dann klicken Sie **ja**.

Möchten Sie die Taste nicht löschen?

Dann klicken Sie **nein**.

2. So bearbeiten Sie CABito-Tasten

Es gibt 2 verschiedene Arten von Tasten:

- **Tasten mit Unter-Menü**
- **Tasten mit Inhalt**

Mit Unter-Menü bedeutet:

In dieser Taste sind mehrere andere Tasten.

Mit Inhalt bedeutet:

In dieser Taste ist nur Inhalt.

Zum Beispiel ein kurzer Film.

In dieser Taste sind keine anderen Tasten.

Das Bearbeitungs-Fenster für Tasten mit Unter-Menü sieht so aus:

Hinweis: Im Kapitel **Taste mit Unter-Menü erstellen** können Sie mehr zur Bearbeitung von Tasten mit Unter-Menü lesen.

Das Bearbeitungs-Fenster für Tasten mit Inhalt sieht so aus:



Das bedeuten die verschiedenen Felder:

- **Inhalt der Taste:**

Hier können Sie Dateien mit Drag & Drop in die Taste einfügen.

Das spricht man so: Drägg änd Dropp.

Drag & Drop funktioniert so:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Datei und halten Sie die Maustaste die ganze Zeit gedrückt.

Ziehen Sie die Datei in das Feld **Inhalt der Taste**.

Lassen Sie die Maustaste los.

Die Datei ist dann im Feld **Inhalt der Taste**.

- **Wiedergabe-Fenster:**

Möchten Sie eine Datei anschauen oder anhören?

Dann klicken Sie die Datei im Feld **Inhalt der Taste** an.

Die Datei können Sie dann im **Wiedergabe-Fenster** anschauen.

Achtung: Das funktioniert nur, wenn ein Haken bei **Inhalte beim Anklicken anzeigen / wiedergeben** ist. Das Kästchen für den Haken ist unten links am Wiedergabe-Fenster.

Haben Sie eine Bild-Datei eingefügt

und das Bild wird falsch-herum angezeigt?

Dann können Sie das Bild im Wiedergabe-Fenster drehen.


Klicken Sie hierfür auf eine der Pfeil-Tasten

unten rechts am Wiedergabe-Fenster.

Das Bild dreht sich dann um 90 Grad in die gewählte Richtung.

Bild-Dateien haben die Buchstaben PNG, JPG oder BMP

hinter dem Datei-Namen.

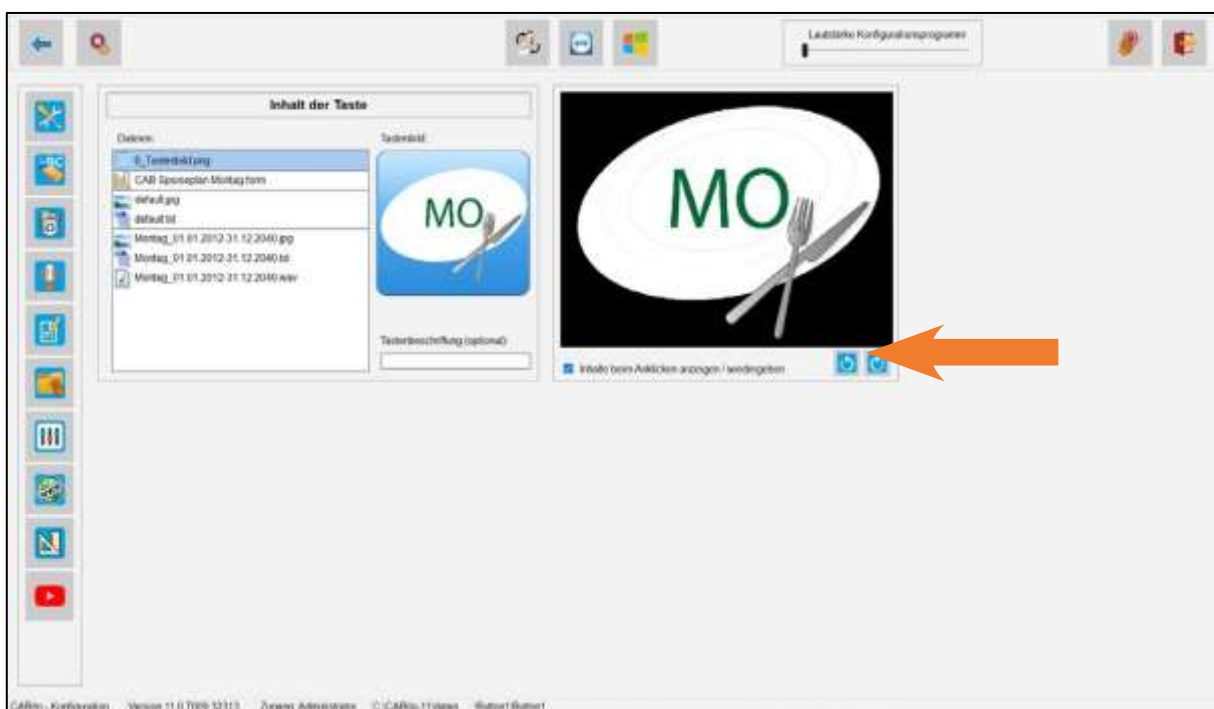

- **Tasten-Beschriftung:**




Möchten Sie einer Taste einen Namen geben?

Dann können Sie den Namen bei Tasten-Beschriftung eintragen.

- **Werkzeug-Leiste:**

Mit den Funktionen in der Werkzeug-Leiste können Sie Ihre Taste bearbeiten.

So sieht die Werkzeug-Leiste aus

	<p>Taste: Bearbeiten</p> <p>Mit dieser Taste öffnen Sie ein Eingabe-Fenster oder Grafik-Programm. Danach können Sie Datei-Inhalte bearbeiten.</p>
	<p>Taste: Umbenennen</p> <p>Mit dieser Taste können Sie bereits eingefügte Dateien umbenennen. Das bedeutet: Sie geben einer Datei einen anderen Namen. Dadurch können Sie bestimmen: In welcher Reihenfolge zeigt CABito die Dateien an?</p>
	<p>Taste: Löschen</p> <p>Mit dieser Taste löschen Sie Dateien.</p>

	<p>Taste: Neue Audio-Datei</p> <p>Mit dieser Taste können Sie zum Beispiel Sprach-Nachrichten aufnehmen und abspeichern. Dazu brauchen Sie ein Mikrofon.</p>
	<p>Taste: Neue Text-Datei</p> <p>Mit dieser Taste öffnen Sie ein Text-Verarbeitungs-Programm. Das bedeutet: Mit diesem Programm können Sie Texte schreiben oder Texte bearbeiten.</p>
	<p>Taste: Datei-Explorer</p> <p>Das spricht man so: Da-tei Ex-plo-rer. Mit dieser Taste öffnen Sie den Datei-Explorer. Mit dem Datei-Explorer können Sie Dateien im Archiv suchen. Zum Beispiel Bild-Dateien oder Audio-Dateien. Archiv ist ein schwieriges Wort für Sammlung.</p>
	<p>Taste: Erweiterte Einstellungen der Taste</p> <p>Mit dieser Taste stellen Sie weitere Funktionen für eine Taste ein.</p> <p>Hinweis: Sie sind im Konfigurations-Programm als Benutzer 3 angemeldet? Dann können Sie diese Taste <u>nicht</u> benutzen.</p>



Taste: Internet

Mit dieser Taste fügen Sie eine Internet-Seite ein.
Sie können auch Einstellungen für die Internet-Seite festlegen.

Hinweis: Sie sind im Konfigurations-Programm als Benutzer 2 oder als Benutzer 3 angemeldet?
Dann können Sie diese Taste nicht benutzen.



Taste: Vorlagen-Maker

Maker ist ein englisches Wort.
Das spricht man so: Mej-ker
Mit dieser Taste erstellen Sie eine Vorlage.
Oder Sie befüllen eine Vorlage.

Hinweis: Sind Sie im Konfigurations-Programm als Benutzer 2 oder als Benutzer 3 angemeldet?
Dann können Sie diese Taste benutzen.
Aber nur, wenn es schon eine Vorlage im Inhalt von der Taste geben.



Taste: Youtube

Youtube ist ein englisches Wort.
Das spricht man so: Ju-tjub.
Auf Youtube kann man unterschiedliche Videos anschauen.
Mit dieser Taste fügen Sie einen Youtube Link ein.

Hinweis: Sie sind im Konfigurations-Programm als Benutzer 2 oder als Benutzer 3 angemeldet?
Dann können Sie diese Taste nicht benutzen.

Hinweis: So kommen Sie auch zur Werkzeug-Leiste:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld **Inhalt der Taste**.

Dann erscheinen die Funktionen von der Werkzeug-Leiste.

So arbeiten Sie mit der Werkzeug-Leiste

Hier erklären wir genauer,

wie Sie Ihre Tasten mit der Werkzeug-Leiste bearbeiten können.

So bearbeiten Sie eine Datei

Zum Bearbeiten von einer Datei klicken Sie auf diese Taste:



Der CABito kann nur diese Dateien bearbeiten:

- Text-Dateien
- Audio-Dateien
- Internet-Verknüpfungen
- Vorlagen

Bilder bearbeiten Sie mit dem Programm MS-Paint.

Das ist im CABito so eingestellt.

Sie möchten mit einem anderen Programm Bilder bearbeiten?

Dann müssen Sie das einstellen.

Sie möchten eine Datei bearbeiten?

Dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Bearbeiten**.

Oder machen Sie mit der linken Maustaste einen Doppel-Klick auf die gewünschte Datei im Fenster **Inhalt der Taste**.

So geben Sie einer Datei einen neuen Namen

Sie möchten einer Datei einen neuen Namen geben?

Dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Datei im Fenster **Inhalt der Taste**.

Dann klicken Sie nochmal mit der linken Maustaste auf **Datei umbenennen**.



Jetzt können Sie in das Eingabe-Feld den **neuen Namen** eingeben.

Sie müssen nur den neuen Datei-Namen eingeben.

Sie müssen nicht die Datei-Endung eingeben.

Das macht der CABito selbstständig.

Datei-Endungen sind die Buchstaben und Zahlen nach dem Punkt.

Ein Beispiel: Sommer.JPG

Der Datei-Name ist: Sommer

Die Datei-Endung ist: JPG

Datei-Endungen sind zum Beispiel:

- **JPG** und **PNG** für Bild-Dateien.
- **TXT** für Text-Dateien.

CABito kann gleichzeitig ein Bild und einen Text zeigen.

Oder ein Bild zeigen und einen Text vorlesen.

Dafür müssen die Bild-Datei und die Text-Datei den gleichen Datei-Namen haben.

In unserem Beispiel hat die Bild-Datei den Namen: Chefsalat.

Wir möchten auch der Text-Datei den Namen Chefsalat geben.

Dann werden die Bild-Datei und die Text-Datei gleichzeitig angezeigt.



So können Sie Fehler bei der Umbenennung von einer Datei vermeiden:

1. Markieren Sie mit der linken Maustaste die Datei mit dem **falschen Namen**.

Diese Datei finden Sie unter dem Fenster **Inhalt der Taste**.

2. Drücken und halten Sie auf Ihrer Tastatur die Taste **Strg**. Markieren Sie mit der linken Maustaste die Datei mit dem **richtigen Namen**.

Jetzt haben beide Dateien einen **blauen Hintergrund**.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Taste **Datei umbenennen**.

Im Fenster **Umbenennen von** sehen Sie die markierten Dateien.

Im Fenster **Neuer Name** sehen Sie den neuen Datei-Namen.


CABito schlägt selbstständig den Namen von der Datei vor, die Sie als letztes markiert haben.

4. Sie sind mit dem vorgeschlagenen Datei-Namen zufrieden?

Dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Taste **Datei umbenennen**.

Datei umbenennen.

Erst dann haben die 2 Dateien den gleichen Namen.

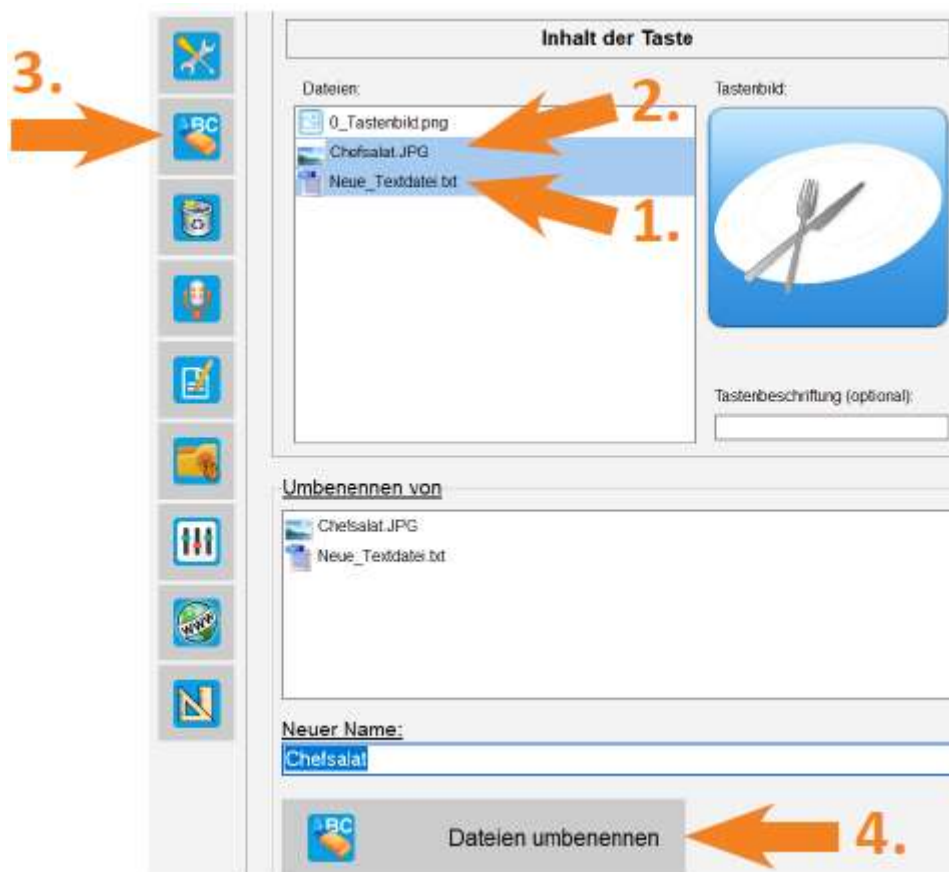

Hinweis: Im Kapitel **Taste mit Inhalten im Synchron-Modus** können Sie mehr zum **Synchron-Modus** lesen.

So löschen Sie eine Datei

Im Fenster **Inhalt der Taste** sehen Sie alle Dateien.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Datei, die Sie löschen möchten.

Dann klicken Sie erneut mit der linken Maustaste auf die Taste **Datei löschen**.



So nehmen Sie eine Audio-Datei auf

Mit einem Links-Klick auf diese Taste öffnen Sie einen Audio-Recorder.

Das bedeutet:

Sie können zum Beispiel eine Sprach-Nachricht aufnehmen.

Der CABito kann dann diese Sprach-Nachricht später abspielen.



Geben Sie der Audio-Datei im oberen Fenster einen Namen.

Dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Taste

Aufnahme Starten.

Jetzt sprechen Sie in das Mikrofon.



Haben Sie alles gesagt?

Dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Taste

Aufnahme Stoppen.

So beenden Sie das Aufnehmen von Ihrer Sprach-Nachricht.



Sie möchten eine neue Aufnahme starten?

Dann klicken Sie nochmal mit der linken Maustaste auf die Taste **Aufnahme Starten**.

Die letzte Aufnahme wird dann gelöscht.
Gleichzeitig startet eine neue Aufnahme.

Mit der Taste **Wiedergabe** können Sie
Ihre Aufnahme anhören.

Mit der Taste **Zurück** speichern Sie ihre Audio-Datei.

Mit dieser Taste sind Sie auch wieder im **Bearbeitungs-Fenster**.



So erstellen Sie eine neue Text-Datei

Mit einem Links-Klick auf diese Taste öffnet sich
ein neues Fenster.

Damit können Sie Texte schreiben
oder Texte bearbeiten.



Schreiben Sie den Text in das Text-Fenster.

Sie können den geschriebenen Text von einer Computer-Stimme
vorlesen lassen.

Dafür müssen Sie mit der linken Maustaste auf die Taste **Vorlesen**
klicken.

Sie wollen nur einen bestimmten Teil von Ihrem Text anhören?

Dann markieren Sie mit der linken Maustaste diesen Teil von Ihrem Text.
Danach klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Taste **Vorlesen**.


Sie möchten Ihren Text speichern?

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Taste **Speichern**.

Achtung: Sie können nicht die Text-Größe, Text-Farbe
oder Schrift-Art verändern.

Sie wollen das Bearbeitungs-Fenster schließen?

Dann klicken Sie auf Texteditor verlassen.

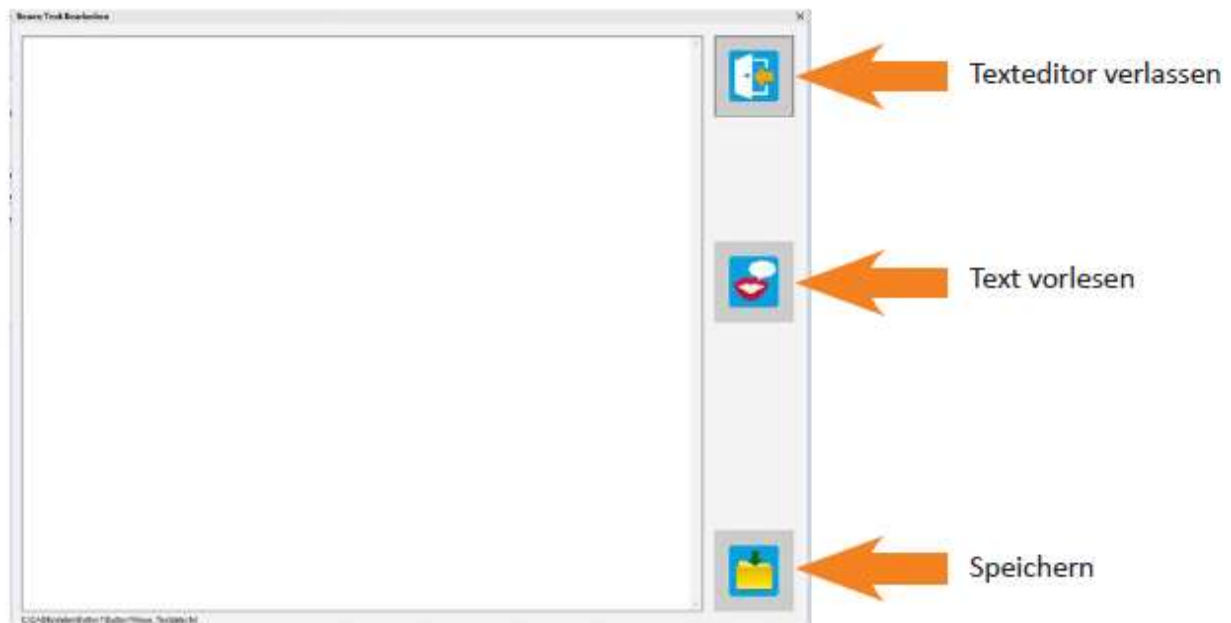

Hinweis: Die Computer-Stimme kann an bestimmten Stellen im Text zusätzliche **Pausen machen**.

Diese Pausen können Sie selbst einfügen.

Fügen Sie dazu das Zeichen **#** in den Text ein.

Das Zeichen **#** finden Sie auf Ihrer Tastatur.

Jedes **#** Zeichen ist eine halbe Sekunde Pause.

Sie möchten längere Pausen im Text?

Dann geben Sie das **#** Zeichen mehrmals hintereinander ein.

Das sieht dann zum Beispiel im Text so aus:

###

Im Anzeige-Programm sieht man diese Zeichen im Text nicht.

Beachten Sie: Lassen die zwischen den einzelnen # Zeichen immer ein Leerzeichen.

Für Pausen im Text können Sie auch einen **Zeilen-Umbruch** eingeben.

Das bedeutet:

Für eine Pause machen Sie jeweils eine neue Zeile im Text.

Einen Zeilen-Umbruch machen Sie mit der Taste **Enter** auf Ihrer Tastatur.

Wenn Sie mehr Zeilen-Umbrüche nacheinander machen, dann wird auch die Pause länger.

Im Anzeige-Programm sieht man die Zeilen-Umbrüche im Text.

So starten Sie Ihren Datei-Explorer

Mit einem Links-Klick auf diese Taste öffnen Sie den Datei-Explorer.



Vielleicht brauchen Sie bestimmte Dateien immer wieder.

Solche Dateien können Sie in den einzelnen Archiven von dem CABito Datei-Explorer ablegen.

Dadurch bestücken Sie die CABito Tasten viel leichter mit Inhalten.

Sie können mit einer Verzeichnis-Struktur nur schwer umgehen?

Dann kann Ihnen ein vorbereitetes Archiv mit Dateien zum Bestücken helfen.

Verzeichnis-Struktur ist ein schwieriges Wort für Übersicht.

In dieser Übersicht sehen Sie:

Wo auf dem CABito ist eine bestimmte Datei?

Der Ort von dieser Datei hat einen blauen Hintergrund.

So sieht der Datei-Explorer aus:



Es gibt folgende Archive:

1 2 3 4 5

1. Bilder-Archiv

2. Text-Archiv

3. Audio-Archiv

4. Film-Archiv

5. Archiv für weitere Dateien




Ein Archiv ist ein schwieriges Wort für Sammlung.

Das bedeuten die anderen Tasten und Fenster:

- **Taste: Home-Verzeichnis**

Sie möchten diese Taste nutzen?

Dann müssen Sie das in den **Experten-Einstellungen** einstellen.

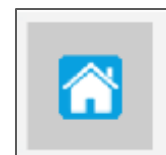

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache im Kapitel **Karteireiter Datenverzeichnisse**.

- **Taste: Weitere Verzeichnisse**

Mit dieser Taste können Sie zum Beispiel Dateien auf Ihrem PC suchen.




- **Fenster: Verzeichnis-Struktur**

In welchem Archiv befinden Sie sich gerade?

Dies zeigt die Verzeichnis-Struktur.

Bei der Verzeichnis-Struktur sehen Sie alle Archive auf einen Blick.

Das ausgewählte Archiv hat einen blauen Hintergrund.

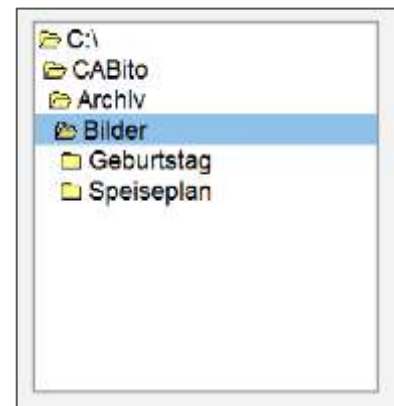

Diese Taste kopiert die Datei in den Inhalt von der Taste.

Sie können auch mit **Drag & Drop** die Datei in den Inhalt der Taste kopieren.



Klicken Sie mit der linken Maustaste in das kleine Fenster links neben

Alle Dateien anzeigen.

Dann zeigen Sie alle Datei-Typen an.

Haben Sie dieses Fenster nicht angeklickt?

Dann sehen Sie nur einen bestimmten Datei-Typ.

Zum Beispiel:

Bild-Dateien im Bild-Archiv oder Text-Dateien im Text-Archiv.



Sie möchten eine Datei in ein Archiv kopieren?

Dann müssen Sie zuerst das entsprechende Archiv auswählen.

Dann ziehen Sie die gewünschte Datei mit **Drag & Drop** in das Archiv.

Die Datei können Sie zum Beispiel aus einer Taste

oder aus dem Windows Explorer heraus-ziehen.

Die Datei wird jetzt kopiert.

Hinweis: Sie können beim CABito zwischen **2 Datei-Explorern** wählen:

CABito Explorer oder Windows Datei-Explorer.

Bei einem Links-Klick auf die Taste **Datei-Explorer starten**

öffnet sich der CABito Explorer oder der Windows Datei-Explorer.

Sie möchten nur den CABito Explorer

oder nur den Windows Datei-Explorer nutzen?

Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste

Datei-Explorer starten.

Sie sehen jetzt folgendes Fenster:



Jetzt können Sie zwischen den beiden Explorern wählen.

Die Einstellung verändert sich nicht.

Auch wenn Sie das **Konfigurations-Programm** neu starten.

Die Taste: Erweitere Einstellungen der Taste

Mit dieser Taste können Sie genauere Einstellungen für eine Taste machen.



Sie sind als **Benutzer 3** angemeldet?

Dann können Sie diese Taste nicht nutzen.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel **Wartungs-Menü und Code-Schutz.**

So sehen die erweiterten Einstellungen von einer Taste aus:

Zeit zwischen Bildern bei Slideshow: <input type="checkbox"/> Sekunden	Sprecher: rSpeak Max (German)
Die Taste soll ... <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Uhrzeit ... wiedergeben	Start-Lautstärke: Standard Maximal-Lautstärke: Standard
Nur Inhalte wiedergeben, deren Dateinamen beginnt mit dem richtigen ... <input type="checkbox"/> Wochentag (z.B. Montag) <input type="checkbox"/> Kalenderwoche (z.B. KW05) <input type="checkbox"/> Datum ohne Jahr (z.B. 21.08.) <input type="checkbox"/> Datum mit Jahr (z.B. 08.09.2013) <input type="checkbox"/> Zeitraum (z.B. 10.09.2013-12.09.2013 oder 02.10.-18.10) <input type="checkbox"/> Intervall (z.B. 10.10.2018-09.11.2018 oder 16.10.2018-14.11.2018) Optionen für die zeitlich begrenzte Wiedergabe: <input type="checkbox"/> Taste ohne (aktuellem) Inhalt verbergen <input type="checkbox"/> Tastenbild datumsabhängig anzeigen	<input type="checkbox"/> Taste enthält Gebärdenvideo <input type="checkbox"/> Texte vorlesen und zusätzlich anzeigen <input type="checkbox"/> Bildübergänge animieren <input type="checkbox"/> Taste auch als Bildschirmschoner verwenden <input type="checkbox"/> Drucken der Taste erlauben Taste als "Neu" für 0 Tage Von 0 Bis 0
	Taste mit Code sichern: <input type="text"/>
	Tastenmeldung: <input type="text"/>

Das können Sie in den erweiterten Einstellungen festlegen:

- **Eine Taste soll das aktuelle Datum anzeigen?**

Oder die aktuelle Uhrzeit?

Oder beides zusammen?

Dann müssen Sie die entsprechenden Kästchen anklicken.

Die Taste soll ... <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Uhrzeit ... wiedergeben
--

- **Der CABito kann mehrere Bilder nacheinander zeigen.**

Hier stellen Sie ein:

Nach wie vielen Sekunden das nächste Bild erscheint.

Zeit zwischen Bildern bei Slideshow:	<input type="text"/>	Sekunden
--------------------------------------	----------------------	----------

Haben Sie zusätzlich zu den Bildern auch eine Text-Datei oder eine Audio-Datei auf der Taste eingestellt?

Dann erscheint das Bild so lange wie der CABito den Ton von der Audio-Datei wiedergibt.

Stellen Sie in der Taste nicht ein, wie lange die Bilder angezeigt werden?

Dann gilt die Zeit-Einstellung in den **Experten-Einstellungen**.

Hinweis: Im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache im Kapitel **Zeitvorgaben** finden Sie mehr Infos dazu.

- **Der CABito zeigt nur Dateien mit bestimmten Eigenschaften im Datei-Namen:**

Hier stellen Sie ein:

Zeit zwischen Bildern bei Slideshow: <input type="text"/> Sekunden	Sprecher: <input type="text" value="rSpeak Max (German)"/>
Die Taste soll ... <input checked="" type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Uhrzeit ... wiedergeben	Start-Lautstärke: <input type="text" value="Standard"/> Maximal-Lautstärke: <input type="text" value="Standard"/>
Nur Inhalte wiedergeben, deren Dateinamen beginnt mit dem richtigen ... <input type="checkbox"/> Wochentag (z.B. Montag) <input type="checkbox"/> Kalenderwoche (z.B. KW05) <input type="checkbox"/> Datum ohne Jahr (z.B. 21.08.) <input type="checkbox"/> Datum mit Jahr (z.B. 08.09.2013) <input type="checkbox"/> Zeitraum (z.B. 10.09.2013-12.09.2013 oder 02.10.-18.10) <input type="checkbox"/> Intervall (z.B. 10.10.2018-09.tage-13.11.2018 oder 16.10.2018-14.tage) Optionen für die zeitlich begrenzte Wiedergabe: <input type="checkbox"/> Taste ohne (aktuellem) Inhalt verbergen <input type="checkbox"/> Tastenbild datumsabhängig anzeigen	<input type="checkbox"/> Taste enthält Gebärdenvideo <input type="checkbox"/> Texte vorlesen und zusätzlich anzeigen <input type="checkbox"/> Bildübergänge animieren <input type="checkbox"/> Taste auch als Bildschirmschoner verwenden <input type="checkbox"/> Drucken der Taste erlauben Taste als "Neu" für <input type="text" value="0"/> Tage Von <input type="text" value="0"/> Bis <input type="text" value="0"/> Taste mit Code sichern: <input type="text"/> Tastenmeldung: <input type="text"/>

Das bedeutet:

Im Datei-Namen steht zum Beispiel:

- der Wochentag
- die Kalender-Woche
- das Datum ohne Jahr
- das Datum mit Jahr
- der Zeitraum
- das Intervall

Intervall ist ein schwieriges Wort.

Intervall bedeutet:

Der CABito zeigt im gleichen zeitlichen Abstand eine Datei.

Und der CABito zeigt eine Datei nur für einen bestimmten Zeitraum an.

Zum Beispiel:

Der CABito zeigt für einen Monat wöchentlich ein Bild für einen Computer-Kurs an.

Möchten Sie nur Dateien mit bestimmten Eigenschaften im Datei-Namen anzeigen lassen?

Dann müssen Sie das gewünschte Kästchen anklicken.

Ein paar Beispiele:

Beispiel 1:

Haben Sie das Kästchen **Datum ohne Jahr** abgehakt?

Dann wird beim 21. August die Datei **Text_21.08.txt** wiedergegeben.

Beispiel 2:

Sie können auch mehrere Kästchen anklicken.

Haben Sie zum Beispiel bei der Datei

Montag_KW05_KW06_08.09.2013.txt die Kästchen

Wochentag, Kalenderwoche und **Datum mit Jahr** abgehakt?

Dann zeigt der CABito diese Datei:

- jeden Montag
- und täglich in den Kalender-Wochen 5 und 6
- und am 8.9.2013

Hinweis: Bei den erweiterten Einstellungen müssen Sie die Schreibweise von den Dateien beachten.
Nur so zeigt der CABito die Dateien richtig an.

Darauf müssen Sie achten:

1. Schreiben Sie den Wochentag aus.

Zum Beispiel:

Schreiben Sie **Montag**.

Schreiben Sie nicht **Mo**.

2. Schreiben Sie immer 2 Zahlen zur Kalender-Woche dazu.

Das bedeutet zum Beispiel:

Für die Kalender-Woche 10 schreiben Sie **KW10**

Für die Kalender-Woche 5 schreiben Sie **KW05**

Schreiben Sie nicht **KW5**

Die Null vor der 5 ist wichtig.

Es dürfen außerdem keine Leerzeichen zwischen den Buchstaben und Zahlen sein.

3. Schreiben Sie das Datum auf folgende Weise:

01.01.2021 für 1. Januar 2021.

Die Nullen und das ausgeschriebene Jahr sind wichtig.

Das bedeutet:

Schreiben Sie nicht **1.1.21**

4. Beachten Sie bei der Einstellung von einem Zeitraum:

Es darf kein Leerzeichen vorkommen.

Das ist wichtig.

Schreiben Sie zum Beispiel **10.09.2013-12.09.2013**

5. Beachten Sie bei der Einstellung Intervall:

Sie müssen das Anfangs-Datum vom Intervall angeben.

Zum Beispiel:

Schreiben Sie zum Beispiel: **16.10.2018-14-tage**

Das bedeutet: Diese Taste wird am 16. Oktober 2018

zum 1. Mal angezeigt.

Ab diesem Zeitpunkt wird die Taste alle 14 Tage angezeigt.

Auch hier ist wichtig, dass die Zahlen 2 Stellen haben.

Das bedeutet:

Schreiben Sie zum Beispiel **09-tage**

Schreiben Sie nicht **9-tage**

Sie können auch das Ende von dem Intervall angeben.

Das müssen Sie aber nicht.

Ein Beispiel:

Schreiben Sie **16.10.2018-09-tage-13.11.2018**

Dann wird die Taste vom 16. Oktober 2018 bis 13. November 2018 alle 9 Tage angezeigt.

Sie können in den Erweiterten Einstellungen noch mehr Sachen einstellen:

- **Eine Taste ohne aktuellen Inhalt soll nicht angezeigt werden?**

Dann können Sie diese Taste ausblenden.

Dazu müssen Sie aber eine Zeit-Steuerung von dieser Taste festgelegt haben.

Zum Beispiel den Wochentag oder die Kalender-Woche.

Klicken Sie dann auf diese Taste:

- **Der CABito kann auch datums-abhängig Tasten-Bilder anzeigen.**

Das bedeutet:

Der CABito zeigt an bestimmten Wochen-Tagen bestimmte Tasten-Bilder an.


Zum Beispiel:
Ein Bild für Sport am Montag
und ein Bild für Schwimmen am Dienstag.

Dafür müssen Sie dem Tasten-Bild
einen bestimmten Datei-Namen geben.
Und Sie müssen diese Taste anklicken:

Tastenbild datumsabhängig anzeigen

- Sie können beim CABito auch die Lautstärke der Tasten einstellen.

Sie können für jede Taste eine andere Lautstärke einstellen.

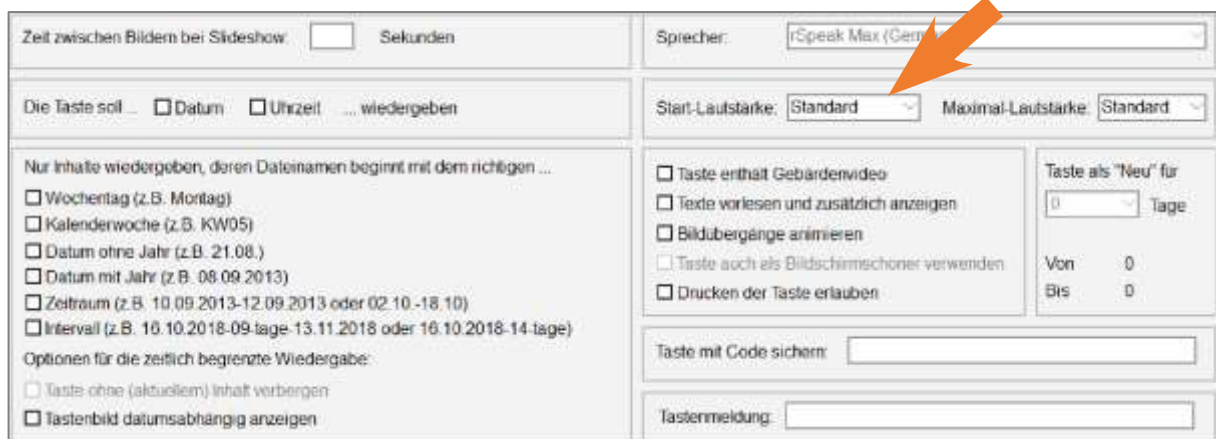

The screenshot shows the configuration options for a button in CABito. The 'Sprecher' dropdown menu is highlighted with an orange arrow. Other visible options include 'Zeit zwischen Bildern bei Slideshow', 'Die Taste soll ...', 'Nur Inhalte wiedergeben, deren Dateinamen beginnt mit dem richtigen ...', 'Start-Lautstärke' and 'Maximal-Lautstärke' dropdowns, and various checkboxes for content filtering and accessibility.

Haben Sie bei einer Taste die Einstellung **Standard** als
Start-Lautstärke ausgewählt?

Start Lautstärke:

Dann hat diese Taste jedes Mal beim Drücken die Lautstärke aus
den **Experten-Einstellungen**.

Hinweis: Im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache im Kapitel
Lautstärke finden Sie noch mehr Infos dazu.

Haben Sie bei der Start-Lautstärke die Einstellung **nicht verändern** ausgewählt?

Dann hat diese Taste nur beim ersten Drücken die Lautstärke aus den **Experten-Einstellungen**.

Haben Sie bei einer Taste die Lautstärke mit dem Lautstärke-Regler im **Anzeige-Programm** verändert?

Dann hat diese Taste bei weiterem Drücken die zuletzt eingestellte Lautstärke.

Sie können die Lautstärke zwischen 0 bis 100 einstellen.

Der Wert **0** bedeutet:

Die Taste ist beim Drücken stumm.


Das heißt: Sie hören nichts.

Der Wert **100** bedeutet:

Die Taste hat die höchste Lautstärke.

Das nennt man auch **Maximal-Lautstärke**.

Haben Sie bei der Maximal-Lautstärke von einer Taste die Einstellung **Standard** ausgewählt?



Dann hat diese Taste jedes Mal beim Drücken die Lautstärke aus den **Experten-Einstellungen**.

Hinweis: Im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache im Kapitel **Lautstärke** finden Sie noch mehr Infos dazu.

Haben Sie **kein Regler** ausgewählt?

Mit einem Regler können Sie etwas einstellen.

Zum Beispiel die Lautstärke.

Dann hat diese Taste jedes Mal beim Drücken die Lautstärke aus den **Experten-Einstellungen**.

Aber: Sie können die Lautstärke dann nicht mehr verändern.

Haben Sie eine Lautstärke zwischen **0** und **100** gewählt?

Zum Beispiel 70.

Dann ist 70 die Maximal-Lautstärke von dieser Taste.

Haben Sie die Lautstärke **0** ausgewählt?

Dann zeigt das **Anzeige-Programm** auch keinen Regler für die Lautstärke.

- **Für jede Taste können Sie einen eigenen Sprecher einstellen.**

Das bedeutet:

Jede Taste kann eine eigene Stimme haben.



Wollen Sie für jede Taste einen anderen Sprecher auswählen?

Dann müssen Sie in den **Experten-Einstellungen** die Einstellung **Diesen Sprecher für alle Tasten verwenden** ausschalten.

Hinweis: Mehr Infos dazu finden Sie im Kapitel **Sprachausgabe von TXT-Dateien** im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache.

- **Setzen Sie Scanning ein?**

Dann können Sie hier eine Tasten-Meldung eintragen.

Tastemeldung:

Scanning ist ein englisches Wort.

Scanning spricht man so: Skä-ning.

Scanning-Funktionen sind Funktionen für stark seh-behinderte und blinde Menschen.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel **Scanning, Funktionen für stark sehbehinderte und blinde Menschen** im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache.

Auch diese Funktionen können Sie in den Erweiterten Einstellungen einstellen:

- **Taste enthält Gebärden-Video:**

Eine Taste soll zusätzlich zum Inhalt auch ein Gebärden-Video anzeigen?

Dann müssen Sie bei dieser Funktion einen Haken machen.

Hinweis: Im Kapitel **Taste mit Gebärden-Video** können Sie mehr zu Tasten mit Gebärden-Video lesen.

Zeit zwischen Bildern bei Slideshow: Sekunden

Die Taste soll ... Datum Uhrzeit ... wiedergeben

Nur Inhalte wiedergeben, deren Datenamen beginnt mit dem richtigen ...

- Wochentag (z.B. Montag)
- Kalenderwoche (z.B. KW05)
- Datum ohne Jahr (z.B. 21.08.)
- Datum mit Jahr (z.B. 08.09.2013)
- Zeitraum (z.B. 10.09.2013-12.09.2013 oder 02.10.-18.10)
- Intervall (z.B. 16.10.2018-09.tage, 13.11.2018 oder 16.10.2018-14.tage)

Optionen für die zeitlich begrenzte Wiedergabe:

- Taste ohne (aktuellem) Inhalt vorbergen
- Tastenbild datumsabhängig anzeigen

Sprecher: rSpeak Max (German)

Lautstärke: Standard Maximal-Lautstärke: Standard

Taste enthält Gebärdenvideo

Texte vorlesen und zusätzlich anzeigen

Bildübergänge animieren

Taste auch als Bildschirmschoner verwenden

Drucken der Taste erlauben

Taste als "Neu" für: 0 Tage

Von: 0

Bis: 0

Taste mit Code sichern:

Tastemeldung:

- **Bild-Übergänge animieren:**

Das bedeutet:

Es werden mehrere Bilder nacheinander angezeigt.

Der Übergang von einem Bild zum nächsten Bild sieht besonders aus.

- **Taste auch als Bildschirmschoner verwenden:**

Sie wollen diese Funktion nutzen?

Dann müssen Sie diese Funktion in den **Experten-Einstellungen** auswählen.

Bei dieser Funktion können Sie den Inhalt einer Taste als Bildschirmschoner einstellen.

Das bedeutet:

Der Inhalt dieser Taste wird auf dem Bildschirm vom CABito gezeigt, sobald der CABito länger nicht benutzt wird.

Nur die zuletzt markierte Taste ist der Bildschirmschoner.

- **Drucken der Taste:**

Durch diese Funktion können Sie zum Beispiel Bilder ausdrucken.

Dazu erscheint zum Beispiel auf der linken Seite von den Bildern ein Zeichen für einen **Drucker**.

Das Zeichen sieht so aus:



Sie können den aktuell angezeigten Bereich ausdrucken oder bei PDF-Dateien die gesamte Datei.

Dazu müssen Sie an den CABito einen Drucker anschließen.

- **Taste mit Code sichern:**

Nur bestimmte Personen sollen eine Taste im Anzeige-Modus aufrufen können?

Dann müssen Sie für diese Taste einen **Zahlen-Code** festlegen.

Nur mit dem richtigen Code öffnet sich diese Taste.

Tippen Sie im **Anzeige-Modus** auf diese Taste.

Dann müssen Sie einen Code eingeben.



- **Neue Tasten markieren:**

Neue Tasten können Sie **bis zu 14 Tagen** mit einem grünen Punkt markieren.

Eine Taste mit einem grünen Punkt bedeutet:

Diese Taste ist neu.

Sie wollen diese Funktion nutzen?

Dann müssen Sie diese Funktion in den **Experten-Einstellungen** auswählen.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel **Karteireiter Tasten / Hintergrund** im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache.

Taste mit Internet-Zugang



Mit dieser Taste können Sie einen Link zu einer Internet-Seite erstellen.

Sie können festlegen:

- Der Benutzer kann die Internet-Seite nur ansehen
- oder der Benutzer kann auf weitere Links klicken.

Und Sie können festlegen:

- Der Benutzer sieht die ganze Internet-Seite
- oder der Benutzer sieht nur einen Ausschnitt von der Internet-Seite.

Haben Sie sich im Konfigurations-Programm mit **Benutzer 2** oder **Benutzer 3** angemeldet?

Dann können Sie diese Funktion nicht nutzen.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel **Wartungs-Menü und Code-Schutz**.

Haben Sie sich als **Administrator** angemeldet?

Dann können Sie diese Taste nutzen.

Dazu müssen Sie in den **Experten-Einstellungen** im Teil **Weitere** die Option **Inhalte aus dem Internet abrufen** auswählen.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel **Karteireiter Weitere** im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache.

Hinweis: Sie wollen eine Internet-Seite einrichten?

Dann lesen Sie dazu das Kapitel **Internet** im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache.

Die Taste: Vorlagen-Maker

Maker ist ein englisches Wort.

Das spricht man so: Mej-ker



Mit dieser Taste erstellen Sie eine Vorlage.

Oder Sie befüllen eine Vorlage.

Zum Beispiel eine Vorlage für Speisepläne.

Haben Sie sich im **Konfigurations-Programm** als **Benutzer 2** oder **Benutzer 3** angemeldet?

Dann können Sie diese Taste nutzen.

Aber:

Dazu muss es bereits eine Vorlage mit Inhalt geben.

Das bedeutet: Sie können keine Vorlagen erstellen.

Sie können nur schon erstellte Vorlagen mit Inhalten befüllen.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel **Wartungs-Menü und Code-Schutz**.

Hinweis: Mehr zum **Vorlagen-Maker** finden Sie im Kapitel **Vorlagen-Maker** im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache.

Die YouTube-Taste

Mit dieser Taste fügen Sie einen You-Tube Link ein.



Sie sind im **Konfigurations-Programm** als **Benutzer 2** oder als **Benutzer 3** angemeldet?

Dann können Sie diese Taste nicht benutzen.

Haben Sie sich als **Administrator** angemeldet?

Dann können Sie diese Taste nutzen.

Dazu müssen Sie in den **Experten-Einstellungen** im Teil **Weitere** die Option **Inhalte aus dem Internet abrufen** auswählen.

Hinweis: Mehr dazu finden Sie im Kapitel **Wartungs-Menü und Code-Schutz**.

Hinweis: Mehr zum Teil **Weitere** finden Sie im Kapitel **Karteireiter Weitere** im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache.

So erstellen Sie eine Youtube-Taste:

Tragen Sie den YouTube Link so ein,
wie er in der Adress-Zeile im Internet-Explorer steht.



Mit dieser Taste speichern Sie den YouTube Link.



Mit dieser Taste spielen Sie das YouTube Video im Wiedergabefenster ab.



Mit dieser Taste stoppen Sie das YouTube Video im Wiedergabefenster.

3. So exportieren Sie eine Taste

Sie können Tasten von Ihrem CABito auf einen anderen CABito übertragen.

Dafür können Sie eine Taste vom CABito herunter-laden.

Das schwierige Wort dafür heißt **Exportieren**.

Dabei speichert der CABito die ausgewählte Taste.

Der CABito speichert die Inhalte der Taste in einer Zip-Datei ab.

Zip-Datei bedeutet:

Eine Zip-Datei fasst mehrere Dateien in einer Datei zusammen.


Sie möchten eine Taste **exportieren**?

Das können Sie im **Konfigurations-Programm** machen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Taste.

Jetzt öffnet sich das **Kontext-Menü**.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Taste exportieren**.

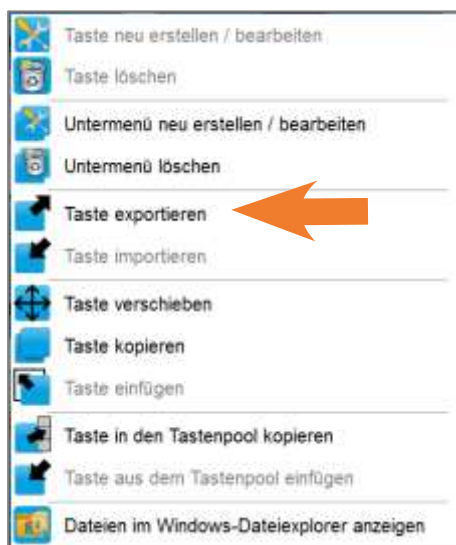

Jetzt sehen Sie diesen Bildschirm:



Sie müssen jetzt entscheiden:

Wo wollen Sie die Export-Datei abspeichern?

Dazu machen Sie mit der Maus einen Links-Klick auf:

Verzeichnis auswählen.

Jetzt öffnet sich ein Explorer-Fenster.

Wählen Sie hier einen Ort aus.

Dann speichert der CABito die Export-Datei an dem ausgewählten Ort.

Außerdem können Sie der Export-Datei im Feld Daten-Bezeichnung einen anderen Namen geben.

Jetzt klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Export starten.**

Dadurch wird das **Exportieren** gestartet.

Hinweis: Das Exportieren kann mehrere Minuten dauern.

Das hängt vom Tasten-Inhalt ab.

Sie wollen das Exportieren abbrechen?


Dann machen Sie mit der Maus einen Links-Klick auf das rote Kreuz.



Das Kreuz finden Sie oben rechts.

Wichtig: Haben Sie beim Erstellen der Taste das Tasten-Bild nicht richtig eingegeben?

Dann sehen Sie diesen Hinweis:

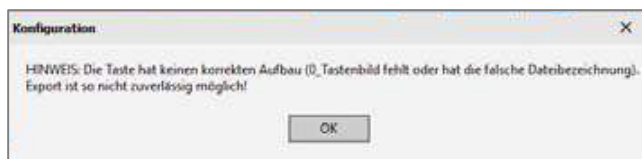

Dann können Sie diese Taste nicht exportieren.

4. So importieren Sie eine Taste

Im **Konfigurations-Programm** können Sie eine Taste importieren.

Importieren bedeutet:

Sie können fertige Tasten auf den CABito hochladen.

Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste an eine freie Stelle.

Der CABito importiert die ausgewählte Taste an diese Stelle.


Achtung: An dieser Stelle darf noch keine Taste sein.

Nach dem Klick mit der rechten Maustaste sehen Sie diesen Bildschirm:



Machen Sie mit der Maus einen Links-Klick bei **Taste importieren**.

Jetzt sehen Sie diesen Bildschirm:

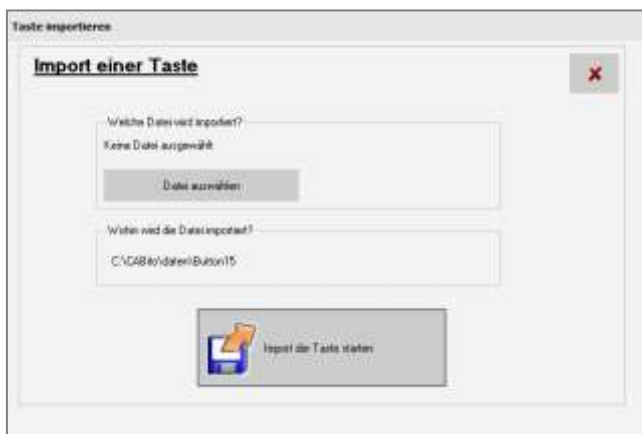

Sie müssen jetzt entscheiden:

Welche Datei wollen Sie importieren?

Dazu machen Sie einen Links-Klick auf **Datei auswählen**.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Import der Taste starten**.

Dadurch starten Sie das **Importieren**.

CABito importiert auch die Unter-Menüs von den ausgewählten Tasten.

Sie wollen das **Importieren** abbrechen?

Dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf das rote Kreuz.

Das Kreuz finden Sie oben rechts.



5. So verschieben Sie eine Taste

Sie können am CABito Tasten von einer Stelle an **eine andere Stelle verschieben**.

Dazu haben Sie 2 Möglichkeiten zur Auswahl.

Möglichkeit 1:

Machen Sie einen Klick mit der linken Maustaste auf die gewünschte Taste.

Halten Sie die Maustaste jetzt die ganze Zeit gedrückt.

Ziehen Sie die Taste an die neue Stelle.

Dann lassen Sie die Maustaste los.

Möglichkeit 2:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Taste.

Jetzt öffnet sich ein **Kontext-Menü**.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Taste verschieben**.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Stelle.


Danach klicken Sie mit der linken Maustaste im **Kontext-Menü** auf **Taste einfügen (Taste wird verschoben)**.



Das **Verschieben einer Taste** kann mehrere Minuten dauern.
Das hängt vom Tasten-Inhalt ab.

Wichtig: Haben Sie eine Taste an eine Stelle von einer anderen Taste verschoben?
Dann tauschen die beiden Tasten ihre Stellen miteinander.

Vor dem Verschieben
von einer Taste:

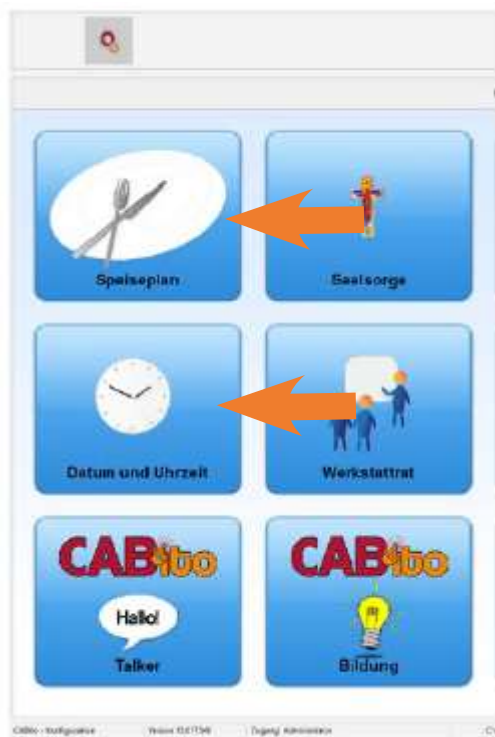

Nach dem Verschieben
von einer Taste:



6. So kopieren Sie eine Taste

Eine **Taste kopieren** geht genauso wie eine **Taste verschieben**.

Das können Sie im **Konfigurations-Programm** machen.

Möchten Sie eine Taste kopieren?

Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Taste.

Jetzt öffnet sich ein **Kontext-Menü**.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Taste kopieren**.

Jetzt klicken Sie mit der rechten Maustaste an die neue Stelle.

Danach klicken Sie mit der linken Maustaste auf

Taste einfügen (Taste wird kopiert).

Das Kopieren einer Taste kann mehrere Minuten dauern.

Das hängt vom Tasten-Inhalt ab.

Wichtig: Haben Sie eine Taste an eine Stelle von einer anderen Taste kopiert?

Dann überschreiben Sie die andere Taste.

Das bedeutet:

Nach dem Kopieren ist die andere Taste nicht mehr da.

Sie müssen das Überschreiben einer Taste aber davor mit **Ja** bestätigen.

Vor dem Kopieren
von einer Taste:



Nach dem Kopieren
von einer Taste:



7. So löschen Sie eine Taste oder ein Unter-Menü

Sie können eine Taste oder ein Unter-Menü löschen.

Das können Sie im **Konfigurations-Programm** machen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Taste.

Jetzt öffnet sich ein **Kontext-Menü**.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Taste löschen**.

Oder klicken Sie auf **Unter-Menü löschen**.



Das Löschen von einer Taste müssen Sie davor mit **Ja** bestätigen.

Das Löschen von einem Unter-Menü müssen Sie **2-mal**

mit **Ja** bestätigen.

Sie wollen das **Löschen** abbrechen?

Dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Nein**.

Tasten erstellen und bearbeiten

Es gibt 2 verschiedene Arten von Tasten:

- **Tasten mit Inhalt**

Klicken Sie auf eine Taste mit Inhalt?

Dann sehen Sie zum Beispiel Texte, Bilder oder Videos.

- **Tasten mit Untermenü**

Klicken Sie auf eine Taste mit Untermenü?

Dann öffnen sich hinter dieser Taste mehrere andere Tasten.

1. So erstellen Sie Tasten mit Inhalt

Suchen Sie sich im Konfigurations-Programm eine Stelle für die Taste aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste an diese Stelle.

Jetzt öffnet sich das Kontext-Menü.

Klicken Sie nun mit der linken Maustaste auf **Taste neu erstellen / bearbeiten**.

Dann öffnet sich ein **Bearbeitungs-Fenster**.




Achtung: Ist an der ausgewählten Stelle schon eine Taste?
Dann können Sie an dieser Stelle keine neue Taste erstellen.
Sie können die alte Taste aber bearbeiten.

Im Bearbeitungs-Fenster können Sie den Inhalt für eine neue Taste abspeichern.

Und Sie können das Aussehen und das Verhalten von der Taste ändern.

Das Bearbeitungs-Fenster sieht so aus:

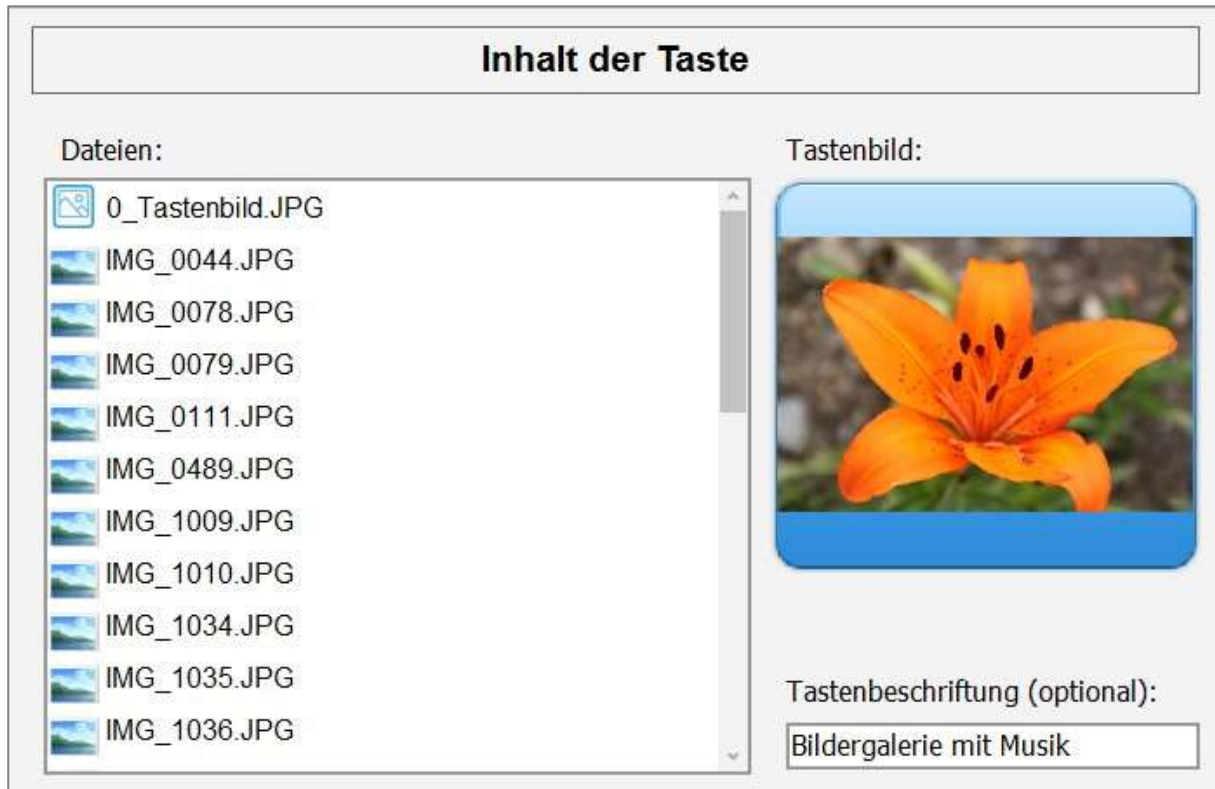

Hinweis: So kommen Sie direkt zum Bearbeitungs-Fenster für eine Taste:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Taste oder auf ein leeres Tasten-Feld.

In diesem Fall öffnet sich nicht zuerst das Kontext-Menü.

Das ist wichtig:

Jede Taste braucht immer

- Inhalt zum Anzeigen
Den Inhalt sehen Sie im Feld **Dateien**.
- ein Tasten-Bild
Das Tasten-Bild müssen Sie so benennen: 0_Tastenbild_

Achtung: 0 ist eine Null.

Nach dem zweiten Unterstrich können Sie noch eine eigene Benennung einfügen.

Ein Beispiel: 0_Tastenbild_Ausflug


Die Endung vom Datei-Namen fügt CABito automatisch ein.
Zum Beispiel: JPG für eine Bild-Datei.

Inhalt der Taste

Dateien:

- 0_Tastenbild.JPG
- IMG_0044.JPG
- IMG_0078.JPG
- IMG_0079.JPG
- IMG_0111.JPG
- IMG_0489.JPG
- IMG_1009.JPG
- IMG_1010.JPG
- IMG_1034.JPG
- IMG_1035.JPG
- IMG_1036.JPG

Tastenbild:




Tastenbeschriftung (optional):
Bildergalerie mit Musik

So füllen Sie eine Taste mit Inhalt

In die Liste **Dateien** ziehen Sie die Dateien, die Sie am CABito zeigen möchten.

Die Dateien in der Liste sind automatisch nach Datei-Namen sortiert.

In dieser Reihenfolge werden die Dateien später auch angezeigt.

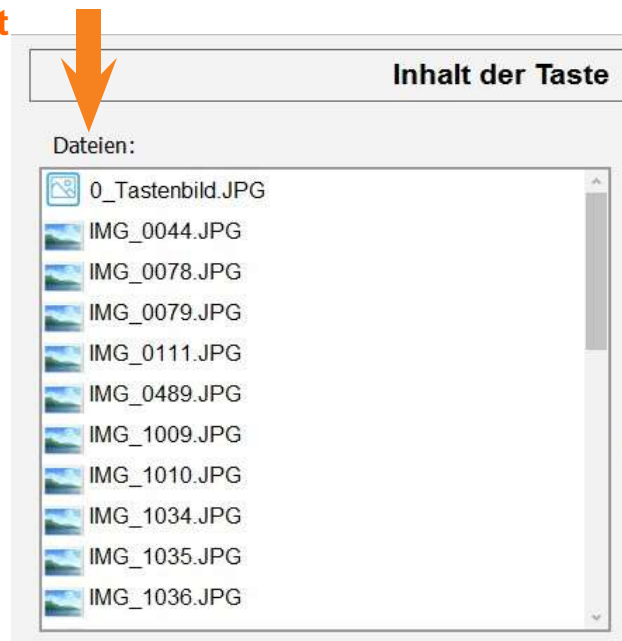

Soll eine Datei an einer anderen Stelle angezeigt werden?

Dann müssen Sie den Datei-Namen verändern.

In dieser Reihenfolge sortiert das CABito-Programm die Dateien automatisch:

1.jpg

11.jpg

12.jpg

2.jpg

A.jpg


B.jpg

Achtung: 11 und 12 werden zum Beispiel vor 2 angezeigt.

CABito sortiert die Dateien immer zuerst nach der 1. Zahl oder dem 1. Buchstaben.

So fügen Sie ein Tasten-Bild ein

Klicken Sie im Bearbeitungs-Fenster auf das Feld unterhalb vom Wort **Tasten-Bild**.

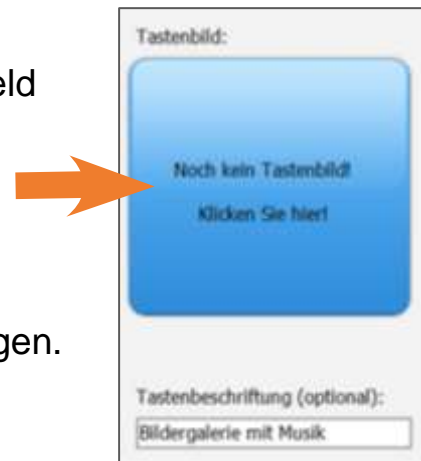

Jetzt öffnet sich der Datei-Explorer.

Sie können nun ein Bild auswählen und bestätigen.

Das Bild erscheint in der Liste **Dateien**.

Das Bild heißt jetzt automatisch 0_Tastenbild.

Das Tasten-Bild steht in der Dateien-Liste immer ganz oben.



Sie können das Tasten-Bild auch anders einfügen:

- Sie können mit Ihrer Maus ein Bild aus dem Datei-Explorer in das Feld unterhalb vom Wort Tasten-Bild ziehen.
Das Bild heißt dann automatisch 0_Tastenbild.
- Sie können auch ein Bild aus der Liste Dateien in das Feld unter dem Wort Tasten-Bild ziehen.
Eine Kopie von dem Bild wird dann zum Tasten-Bild.
Das Original-Bild bleibt trotzdem in der Liste Dateien.

Gibt es kein Tasten-Bild?

Dann erscheint die Meldung: **Tastenbild fehlt.**

Sie können dann noch mehr Informationen zur Fehler-Meldung bekommen.

Dafür klicken Sie einfach auf das Warn-Dreieck.



Haben Sie noch kein Tasten-Bild bestimmt,
aber es sind Bilder in der Dateien-Liste?

Dann nimmt das CABito-Programm immer das 1. Bild
in der Dateien-Liste als Tasten-Bild.

Wenn dieses Bild nicht als 0_Tastenbild benannt ist,
dann erscheint die Meldung:

Falsche Bezeichnung für Tastenbild (0_Tastenbild)!

Mit einem Klick auf das Warn-Dreieck bekommen Sie dann
noch mehr Informationen.

 **Falsche Bezeichnung für Tastenbild (0_Tastenbild)!**

Dateien:

- IMG_0044.JPG
- IMG_0078.JPG
- IMG_0079.JPG
- IMG_0111.JPG
- IMG_0489.JPG
- IMG_1009.JPG
- IMG_1010.JPG
- IMG_1034.JPG
- IMG_1035.JPG
- IMG_1036.JPG
- IMG_1046.JPG

Tastenbild:



Tastenbeschriftung (optional):

Vielleicht findet CABito in der Dateien-Liste ein Bild über dem Tasten-Bild.

Dann erscheint die Meldung:

Datei über Tasten-Bild entdeckt! Bitte umbenennen!

Mit einem Klick auf das Warn-Dreieck bekommen Sie dann noch mehr Informationen.

Geben Sie der Datei über dem Tasten-Bild dann bitte einen anderen Datei-Namen.



2. Beispiele für einfache Tasten

Taste mit Bilder-Show

Das spricht man so: Bilder-Schau.

Bilder-Show bedeutet:

Beim Drücken der Taste im Anzeige-Programm werden alle Bilder nacheinander angezeigt.

Die Datei-Namen bestimmen die Reihenfolge.

0_Tastenbild.JPG ist das Tasten-Bild.



Taste mit Text

Beim Drücken der Taste im Anzeige-Programm erscheint ein Text.

Eine Computer-Stimme liest den Text außerdem vor.

In diesem Beispiel heißt der Text Veranstaltung.txt

0_Tastenbild_Cafe am Milchberg.JPG ist das Tasten-Bild.



Taste mit Text und Bild

Beim Drücken der Taste im Anzeige-Programm wird ein Bild angezeigt.

Gleichzeitig liest eine Computer-Stimme einen Text vor.

In unserem Beispiel heißt das Bild Veranstaltung.JPG.

Der Text heißt Veranstaltung.txt

0_Tastenbild_Cafe am Milchberg.JPG ist das Tasten-Bild.



Taste mit Bilder-Show und Musik

Beim Drücken der Taste im Anzeige-Programm zeigt das CABito-Programm alle Bilder nacheinander an.

Die Datei-Namen bestimmen die Reihenfolge.

Gleichzeitig wird Musik abgespielt.

Ziehen Sie hierfür eine Musik-Datei in die Dateien-Liste.

Die Musik-Datei müssen Sie wie das Tasten-Bild benennen.

Also 0_Tastenbild.mp3

mp3 ist die Datei-Bezeichnung von Musik-Dateien.

Diese Datei-Bezeichnung können Sie nicht verändern.



Taste mit Film

Beim Drücken der Taste im Anzeige-Programm spielt das CABito-Programm ein Film ab.

In diesem Beispiel heißt der Film CABito_720p.mp4
mp4 ist die Datei-Bezeichnung von Filmen.



Taste mit Audio-Datei oder Text-Datei

Audio bedeutet:

Sie können etwas anhören.

Beim Drücken dieser Taste im Anzeige-Programm spricht eine Computer-Stimme einen Satz.


Es öffnet sich kein neues Fenster.

In diesem Beispiel sagt die Computer-Stimme:

Ich bin durstig.

Die Audio-Datei dazu heißt: ich bin Durstig.wav

wav ist die Datei-Bezeichnung für Audio-Dateien.

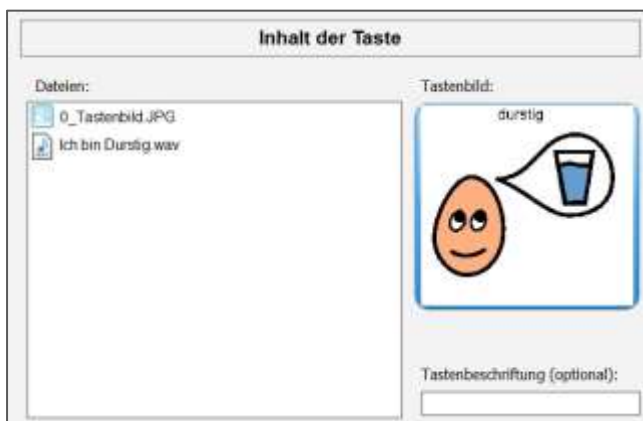

Hinweis: Vielleicht möchten Sie keine eigene Audio-Datei erstellen.

Dann können Sie auch eine Text-Datei erstellen.

Eine Computer-Stimme kann die Text-Datei dann vorlesen.

Schreiben Sie dafür **Ich bin durstig** in eine Text-Datei.

Benennen Sie die Text-Datei wie das Tasten-Bild.

In diesem Beispiel: 0_Tastenbild.txt

Es dürfen aber nur das Tasten-Bild und die Text-Datei in der Taste sein.

Beim Drücken der Taste im Anzeige-Programm

liest dann eine Computer-Stimme die Text-Datei vor.


Es öffnet sich kein neues Fenster.

Taste mit Audio-Datei und Bild

Beim Drücken der Taste im Anzeige-Programm spielt das CABito-Programm die Audio-Datei Ich bin Durstig.wav ab.

Zusätzlich wird ein großes Bild angezeigt.

Die Audio-Datei und die Bild-Datei müssen nicht den gleichen Namen haben.

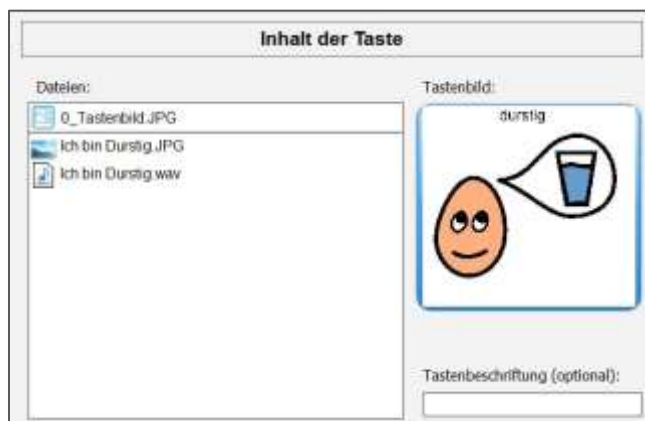

3. Beispiele für intelligente Tasten

Intelligente Tasten sind Tasten mit besonderen Funktionen.

Taste mit Inhalten im Synchron-Modus

Das Wort spricht man so: Sün-kron Mo-dus.

Synchron-Modus bedeutet:

Der CABito zeigt Inhalte mit gleichem Datei-Namen gleichzeitig an.

Vielleicht findet der CABito in einer Taste 2 Dateien mit gleichem Datei-Namen.

Zum Beispiel:

- ABC.jpg und
- ABC.txt

Wichtig: Die Datei-Endungen der 2 Dateien können verschieden sein.

Trotzdem zeigt der CABito diese 2 Dateien gleichzeitig an.

Man sagt auch: Der CABito schaltet dann in den **Synchron-Modus**.

Hinweis: Durch graue Linien sind Dateien mit unterschiedlichen Datei-Namen voneinander getrennt.

Ist keine graue Linie zwischen den Dateien?

Dann erkennen Sie:

Diese Dateien zeigt der CABito gleichzeitig an.

Als Beispiel sehen Sie hier den Inhalt von einer Taste:

Inhalt der Taste

Dateien:

 0_Tastenbild_Startbild SET.jpg
 A Startbild SET.jpg
 A Startbild SET.txt
 B Besäumen.JPG
 C Abrichten.JPG
 C Abrichten.txt
 D Dickenhobel.JPG
 D Dickenhobel.wav
 E Falzfräsen.txt
 E Falzfräsen.wmv

Tastenbild:



Tastenbeschriftung (optional):

Im Fenster oben sehen Sie die Datei vom Tastenbild.

Die Datei hat den Datei-Namen **0_Tastenbild_Startbild_SET.jpg**

Drückt eine Person am CABito-Gerät auf die Taste mit diesem Tastenbild?

Dann sieht die Person ein Bild.

Das Bild hat hier den Datei-Namen **A_Startbild_SET.jpg**

Gleichzeitig liest CABito einen Text vor.

Der Text hat hier den Datei-Namen **A_Startbild_SET-txt** .

Danach zeigt der CABito das Bild mit dem Datei-Namen **B_Besäumen.jpg**.

Keine weitere Datei hat den Datei-Namen **B_Besäumen**.

Deswegen zeigt der CABito keine weitere Datei.

Man kann also nur das Bild sehen.

85

Danach zeigt der CABito das **Bild C_Abrichten.jpg**.
Gleichzeitig liest CABito den **Text C_Abrichten.txt** vor.

Dann zeigt der CABito das **Bild D_Dickenhobel.jpg**
und spielt gleichzeitig die **Audio-Datei D_Dickenhobel.wav** ab.

Dann zeigt der CABito den **Film E_Falzfräsen.wmv**.
Beim Abspielen von einem Film kann der CABito
keine weiteren Dateien gleichzeitig zeigen.

Taste mit Datum und Zeit

Eine Taste soll die aktuelle Uhrzeit **und** das aktuelle Datum anzeigen?
Eine Taste soll die aktuelle Uhrzeit **oder** das aktuelle Datum anzeigen?
Dann müssen Sie das bei **Erweiterte Einstellungen der Taste**
festlegen.

Hinweis: Mehr dazu können Sie im Kapitel
Die Taste: Erweiterte Einstellungen der Taste lesen.


Zuerst brauchen Sie ein Tastenbild für die Taste.
Im Beispiel unten hat das Tastenbild den Datei-Namen
0_Tastenbild.jpg

Machen Sie dann in den Erweiterten Einstellungen der Taste
einen Haken im Kästchen Datum **und** im Kästchen Uhrzeit.
Oder machen Sie einen Haken im Kästchen Datum
oder im Kästchen Uhrzeit.
Der CABito erstellt dann selbstständig die Datei **DatumZeit.txt**.

DatumZeit.txt bedeutet:


Es ist eine Taste mit Datum **und** Uhrzeit.

Oder eine Taste mit Datum **oder** Uhrzeit.

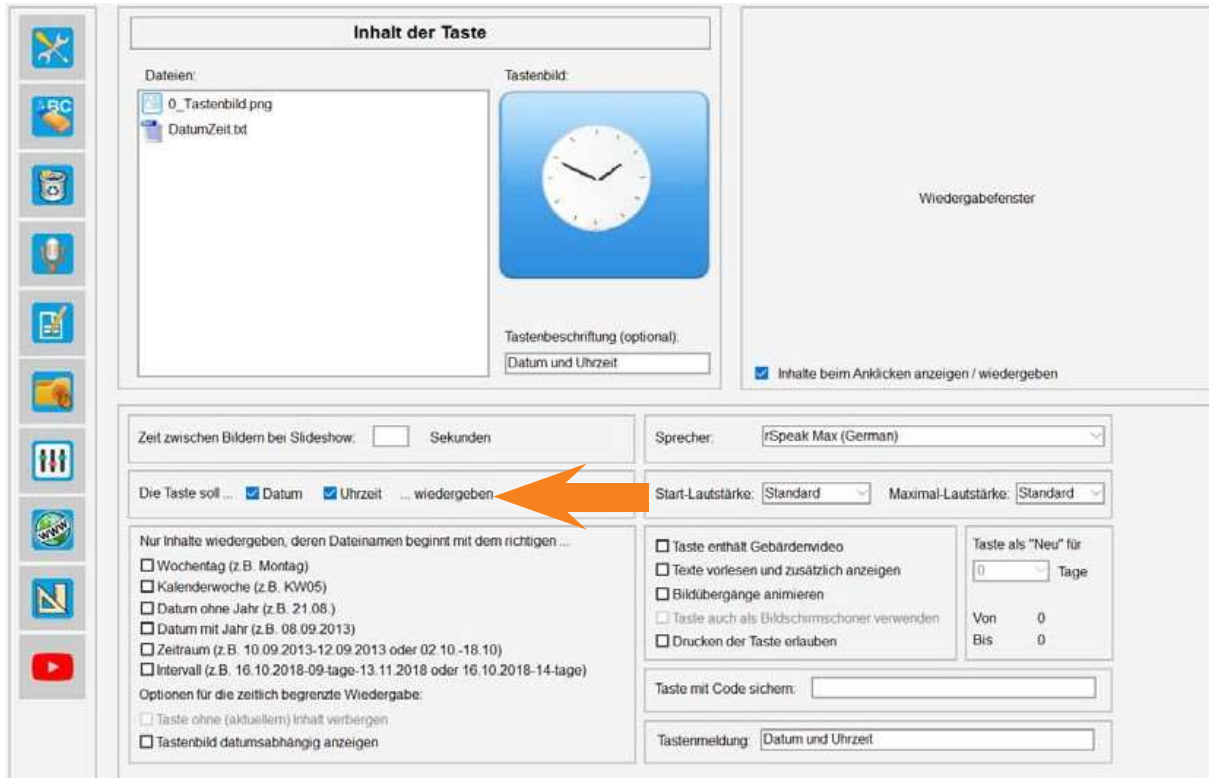

Im **Anzeigemodus** zeigt der CABito die aktuelle Zeit mit

- Text
- Bild und
- Sprachausgabe an.

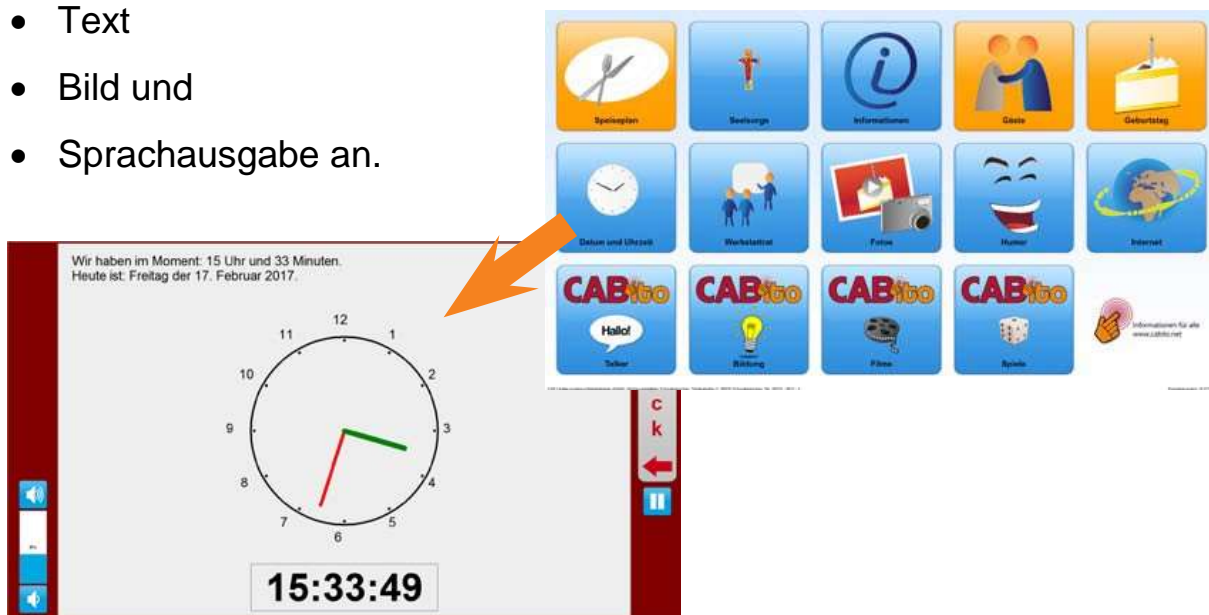

Taste mit Inhalten für einen bestimmten Wochentag

Sie können die Tasten vom CABito mit Inhalten auch schon vorbereiten.

Der CABito zeigt die Inhalte **erst zu einem bestimmten Zeitpunkt**.

Vor diesem bestimmten Zeitpunkt zeigt dann der CABito diese Inhalte nicht.

Den bestimmten Zeitpunkt können Sie unter **Erweiterte Einstellungen** festlegen.

Hinweis: Mehr dazu können Sie im Kapitel

Die Taste: Erweiterte Einstellungen der Taste lesen.

Sie haben mehrere Möglichkeiten beim Festlegen von einem bestimmten Zeitpunkt:

- Wochentag
- Kalenderwoche
- Datum
- Zeitraum
- Intervall


Hinweis: Sie können auch mehrere Möglichkeiten kombinieren.

Das bedeutet:

Es gelten dann mehrere Regeln gleichzeitig.

Das ist nützlich, wenn der CABito zum Beispiel ein täglich wechselndes Kurs-Angebot zeigen soll.

Als Beispiel sehen Sie hier den Inhalt von einer Taste:

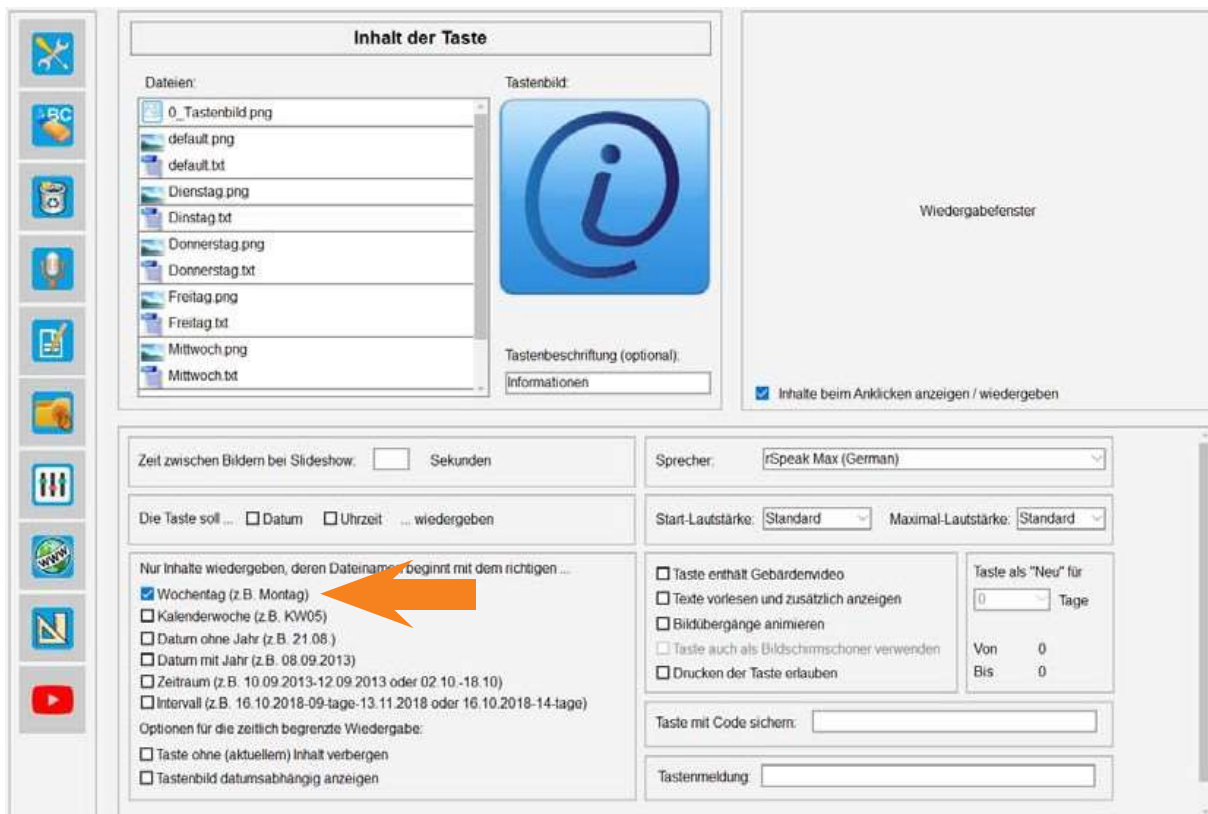

In diesem Beispiel ist ein Haken bei **Wochentag**.

An folgenden Wochentagen zeigt der CABito ein eigenes Bild.

Und der CABito liest zu folgenden Wochentagen einen Text vor:

- Donnerstag
- Freitag
- Mittwoch
- Dienstag

Aber am Dienstag hat die Text-Datei den Namen **Dinstag.txt**.

Das ist ein Schreibfehler.

Der CABito erkennt die Text-Datei **Dinstag.txt** nicht.

Deswegen zeigt der CABito am Dienstag nur das Bild.

Es gibt auch Wochentage ohne eingestellte Inhalte.

An diesen Wochentagen zeigt der CABito folgende Dateien:

- **default.jpg**
- **default.txt**

Taste mit Inhalten für eine bestimmte Kalender-Woche

Im folgenden Beispiel zeigt der CABito die Taste von einem Speiseplan.

Der CABito zeigt den Speiseplan für den Montag
während der ganzen Kalender-Woche.

Denn unter **Erweiterte Einstellungen der Taste**
ist ein Haken bei **Kalender-Woche**.

The screenshot displays the 'Inhalt der Taste' (Button Content) configuration window. On the left, a vertical toolbar contains icons for various functions. The main area is divided into several sections:

- Inhalt der Taste:** A list of files is shown, including '0_Tastebild.png', 'CAB Speiseplan Montag.form', 'default.jpg', 'default.bt', and several files for 'Montag' (Monday) for two different weeks (KW21 and KW22) in both image and audio formats. A preview window shows a button with a blue background, a white oval containing 'MO', and a fork and knife icon. Below the preview is a field for 'Tastenbeschriftung (optional)'. A checkbox at the bottom right is checked: 'Inhalte beim Anklicken anzeigen / wiedergeben'.
- Zeit zwischen Bildern bei Slideshow:** A field for 'Sekunden'.
- Die Taste soll ...** with checkboxes for 'Datum' and 'Uhrzeit ... wiedergeben'.
- Nur Inhalte wiedergeben, deren Dateinamen beginnt mit dem richtigen ...** A list of options with checkboxes: 'Wochentag (z.B. Montag)', 'Kalenderwoche (z.B. KW05)', 'Datum ohne Jahr (z.B. 21.08.)', 'Datum mit Jahr (z.B. 08.09.2013)', 'Zeitraum (z.B. 10.09.2013-12.09.2013 oder 02.10.-18.10)', and 'Intervall (z.B. 16.10.2018-09-tage-13.11.2018 oder 16.10.2018-14-tage)'. An orange arrow points to the 'Kalenderwoche' option, which is checked.
- Optionen für die zeitlich begrenzte Wiedergabe:** Checkboxes for 'Taste ohne (aktuellem) Inhalt verbergen' and 'Tastenbild datumsabhängig anzeigen'.
- Sprecher:** A dropdown menu set to 'rSpeak Max (German)'.
- Start-Lautstärke:** and **Maximal-Lautstärke:** dropdown menus, both set to 'Standard'.
- Taste enthält Gebärdenvideo** (checkbox), **Texte vorlesen und zusätzlich anzeigen** (checkbox), **Bildübergänge animieren** (checkbox), and **Taste auch als Bildschirmschoner verwenden** (checkbox).
- Drucken der Taste erlauben** (checkbox).
- Taste als "Neu" für** a dropdown menu set to 'Tage', with 'Von' and 'Bis' fields set to '0'.
- Taste mit Code sichern:** an empty text field.
- Tastermeldung:** an empty text field.

In diesem Beispiel zeigt der CABito in der Kalender-Woche 21 ein Bild.
Und der CABito spielt eine Audio-Datei ab.

Der CABito liest die Text-Datei nicht mit der Computerstimme vor.

Denn eine Audio-Datei hat Vorrang vor einer Text-Datei.

Haben Sie keine Audio-Datei eingestellt?

Dann liest der CABito die Text-Datei mit der Computerstimme vor.

Die Dateien für die Kalender-Woche 21 haben den Datei-Namen **KW21**.

In der Kalender-Woche 22 zeigt der CABito dann ein anderes Bild.

Und man kann eine andere Audio-Datei hören.

Diese Dateien haben den Datei-Namen **KW22**.

Die Dateien im Beispiel haben noch das Wort Montag im Datei-Namen.

Aber diese Dateien werden trotzdem die ganze Kalender-Woche lang
angezeigt.

Denn der Haken ist nur bei Kalender-Woche gesetzt.

Deswegen zählt der Datei-Name Montag nicht.

Achtung: Hat die Kalenderwoche nur eine Zahl im Datei-Namen?
Dann sehen Sie diese Fehler-Meldung:



In diesem Beispiel hat die Bild-Datei den Dateinamen **Montag_KW8.jpg**.
Damit ist die Kalender-Woche 8 gemeint.
Statt **Montag_KW8.jpg** muss der Datei-Name
aber **Montag_KW08.jpg** heißen.

Das ist wichtig:

Sie müssen bei den Kalender-Wochen 1 bis 9 immer eine **0** vor der Zahl
in den Datei-Namen einfügen.

Hinweis: Klicken Sie mit der linken Maus-Taste auf das
Gefahrensymbol.
Dann erhalten Sie mehr Informationen zur Fehler-Meldung.

Taste mit Inhalten für ein bestimmtes Datum

Das folgende Beispiel zeigt eine Taste zur Begrüßung von Gästen an einem bestimmten Datum.

Machen Sie dafür einen Haken im Kästchen **Datum mit Jahr**.

Datum mit Jahr finden Sie unter **Erweiterte Einstellung der Taste**.

So zeigt die Taste nur Inhalte mit entsprechendem Datum im Datei-Namen.

In diesem Beispiel zeigt der CABito am **9. Juli 2017** diese Dateien:

- **09.07.2017.jpg**
- **09.07.2017.txt**

Am **20. März 2017** und **21. März 2017** zeigt der CABito diese Dateien:

- **20.03.2017-21.03.2017.jpg**
- **20.03.2017-21.03.2017.txt**

The screenshot displays the 'Inhalt der Taste' (Button Content) configuration window. On the left, a vertical toolbar contains icons for various media types. The main area is divided into 'Dateien:' (Files) and 'Tastenbild:' (Button Image). The 'Dateien:' list includes files like '09.07.2017.jpg' and '20.03.2017-21.03.2017.JPG'. The 'Tastenbild:' section shows a button image of two people shaking hands and a text label 'Gäste'. Below this, there are settings for 'Zeit zwischen Bildern bei Slideshow', 'Sprecher', 'Start-Lautstärke', and 'Maximal-Lautstärke'. A section titled 'Nur Inhalte wiedergeben, deren Dateinamen beginnt mit dem richtigen ...' (Only play content whose filenames start with the correct ...) contains several checkboxes, with 'Datum mit Jahr (z.B. 08.09.2013)' selected and highlighted by an orange arrow. Other options include 'Wochentag', 'Kalenderwoche', 'Datum ohne Jahr', 'Zeitraum', and 'Intervall'. At the bottom, there are fields for 'Taste mit Code sichern' and 'Tastennmeldung'.

Achtung: Vielleicht soll eine Datei zum Beispiel vom 20. März 2017 bis 25. März 2017 angezeigt werden.

Haben Sie dieser Datei dann diesen Datei-Namen gegeben?

20.03.2017-25.03.2017.jpg

Dann wird die Datei nur am 20. März 2017 und am 25. März 2017 angezeigt.

Soll der CABito diese Datei **jeden Tag** vom 20. März 2017 bis 25. März 2017 zeigen?

Dann machen Sie noch einen Haken im Kästchen **Zeitraum**.

Hinweis: Der CABito findet keinen Inhalt mit dem aktuellen Datum?

Dann zeigt der CABito diese Dateien:

- **default.txt**
- **default.jpg**

Die Text-Datei **default.txt** kann vielleicht diesen Text enthalten:

Heute sind keine Gäste im Haus.

Die Bild-Datei **default.jpg** kann vielleicht ein passendes Bild zum Text enthalten.

Beachten Sie die Schreibweise beim Datum.

Schreiben Sie nicht **9.7.17**.

Schreiben Sie **09.07.2017**.

Taste mit Inhalten für einen bestimmten Intervall

Das folgende Beispiel zeigt eine Taste.

Diese Taste zeigt ihren Inhalt in einem bestimmten Intervall.

Das bedeutet:

Der CABito zeigt die Dateien in der Taste ab einem bestimmten Datum immer wieder.

Das nennt man Start-Datum.

Und der CABito die Dateien in der Taste ab einem bestimmten Datum nicht mehr.

Das nennt man End-Datum.

Der CABito kann also Dateien für einen bestimmten Zeitraum zeigen.

Haben Sie kein End-Datum angegeben?

Dann zeigt der CABito die Dateien immer wieder.

Solange bis Sie die Dateien aus dem Inhalt der Taste löschen.

Soll ein Inhalt in einem bestimmten Intervall angezeigt werden?

Dann machen Sie dafür einen Haken im Kästchen **Intervall**.

Intervall finden Sie unter **Erweiterte Einstellung der Taste**.


In unserem Beispiel zeigt der CABito diese Dateien:

- **05.02.2019-07-tage.png**
- **05.02.2019-07-tage.txt**

Der CABito zeigt beide Dateien gleichzeitig ab den 5. Februar 2019 alle 7 Tage.

Außerdem zeigt der CABito folgende Dateien alle 7 Tage vom 7. Februar 2019 bis zum 28. März 2019:

- **07.02.2019-07-tage-28.03.2019.png**
- **07.02.2019-07-tage-28.03.2019.txt**

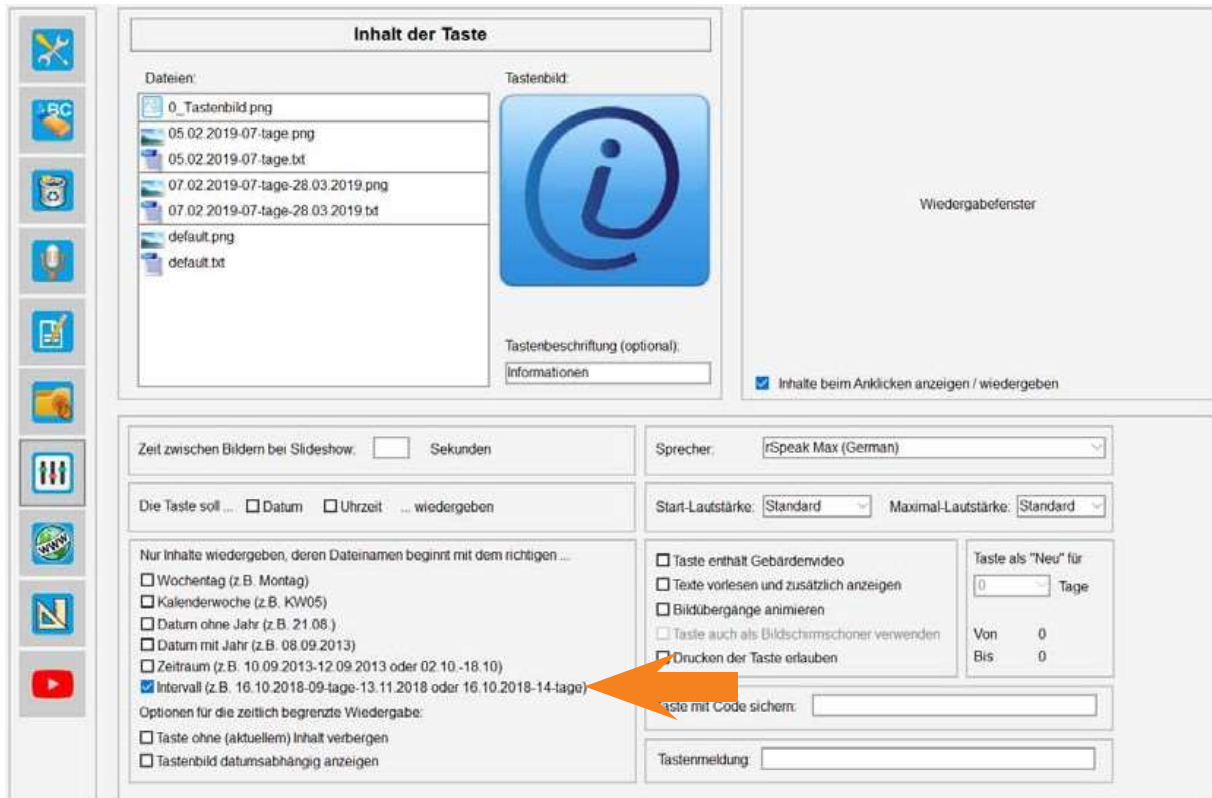

Hinweis: Der CABito findet keinen Inhalt mit dem eingestellten Intervall?

Dann zeigt der CABito diese Dateien:

- **default.txt**
- **default.jpg**

Die Text-Datei **default.txt** kann vielleicht diesen Text enthalten:
Heute gibt es keine Informationen.

Die Bild-Datei **default.jpg** kann vielleicht ein passendes Bild zum Text enthalten.

Beachten Sie die Schreibweise beim Intervall.

Schreiben Sie nicht **7.2.19-7-tage-28.3.19**.

Schreiben Sie **07.02.2019-07-tage-28.03.2019**.

Taste mit tages-aktuellem Inhalt zusätzlich markieren

Tages-aktuell bedeutet: Diese Sache ist jetzt gerade sehr wichtig.
Vielleicht ist diese Sache nur an einem bestimmten Tag besonders wichtig.

Soll eine Taste mit Inhalt nur an einem bestimmten Datum oder an einem bestimmten Wochen-Tag angezeigt werden?

Dann kann die Taste zusätzlich markiert werden.

Das bedeutet: Die Taste hat zum Beispiel einen farbigen Rahmen.

Dann fällt diese Taste am CABito-Anzeige-Gerät mehr auf.

Die Taste kann aber nur zusätzlich markiert werden

- wenn in der Taste eine Datei mit einem Datum im Datei-Namen ist.
Zum Beispiel: 09.07.2019
- oder wenn in der Taste eine Datei mit einem Wochen-Tag im Datei-Namen ist.
Zum Beispiel: Montag

The screenshot shows the 'Inhalt der Taste' configuration window. The 'Dateien:' list contains the following files:

- 0_Tasterbild.png
- 09.07.2017.jpg (highlighted with a red arrow)
- 09.07.2017.txt
- 20.03.2017-21.03.2017.JPG
- 20.03.2017-21.03.2017.txt
- default.jpg
- default.txt

The 'Tastenbild:' preview shows an icon of two people shaking hands. The 'Tastenbeschriftung (optional):' field contains the text 'Gäste'. The 'Wiedergabefenster' is empty. The 'Inhalte beim Anklicken anzeigen / wiedergeben' checkbox is checked.

Below the main configuration area, the following settings are visible:

- Zeit zwischen Bildern bei Slideshow: Sekunden
- Die Taste soll ... Datum Uhrzeit ... wiedergeben
- Nur Inhalte wiedergeben, deren Dateinamen beginnt mit dem richtigen ...
 - Wochentag (z.B. Montag)
 - Kalenderwoche (z.B. KW05)
 - Datum ohne Jahr (z.B. 21.08.)
 - Datum mit Jahr (z.B. 08.09.2013)
 - Zeitraum (z.B. 10.09.2013-12.09.2013 oder 02.10.-18.10)
 - Intervall (z.B. 16.10.2018-09-tage-13.11.2018 oder 16.10.2018-14-tage)
- Optionen für die zeitlich begrenzte Wiedergabe:
 - Taste ohne (aktuellem) Inhalt verbergen
 - Tastenbild datumsabhängig anzeigen
- Sprecher: rSpeak Max (German)
- Start-Lautstärke: Standard Maximal-Lautstärke: Standard
- Taste als "Neu" für: 0 Tage
- Von: 0 Bis: 0
- Taste mit Code sichern: [Empty field]
- Tastenmeldung: [Empty field]
- Inhalte beim Anklicken anzeigen / wiedergeben

Außerdem müssen Sie die Markierung in den Experten-Einstellungen einstellen.

Hinweis: Mehr Informationen dazu finden Sie im Kapitel **Karteireiter Tasten / Hintergrund** im CABito-Handbuch in schwieriger Sprache.

So kann Markierungen im Anzeige-Programm aussehen:



Die Tasten **Speiseplan**, **Gäste** und **Geburtstag** sind orange.

Sie sind markiert.

Die anderen Tasten sind blau.

Sie sind nicht markiert.

Tasten ohne aktuellen Inhalt verbergen


Verbergen ist ein anderes Wort für: verstecken.

Oder für: nicht anzeigen.

Soll eine Taste im Anzeige-Programm nur angezeigt werden, wenn sie einen aktuellen Inhalt hat?

Dann machen Sie einen Haken bei:

Taste ohne (aktuellen) Inhalt verbergen.

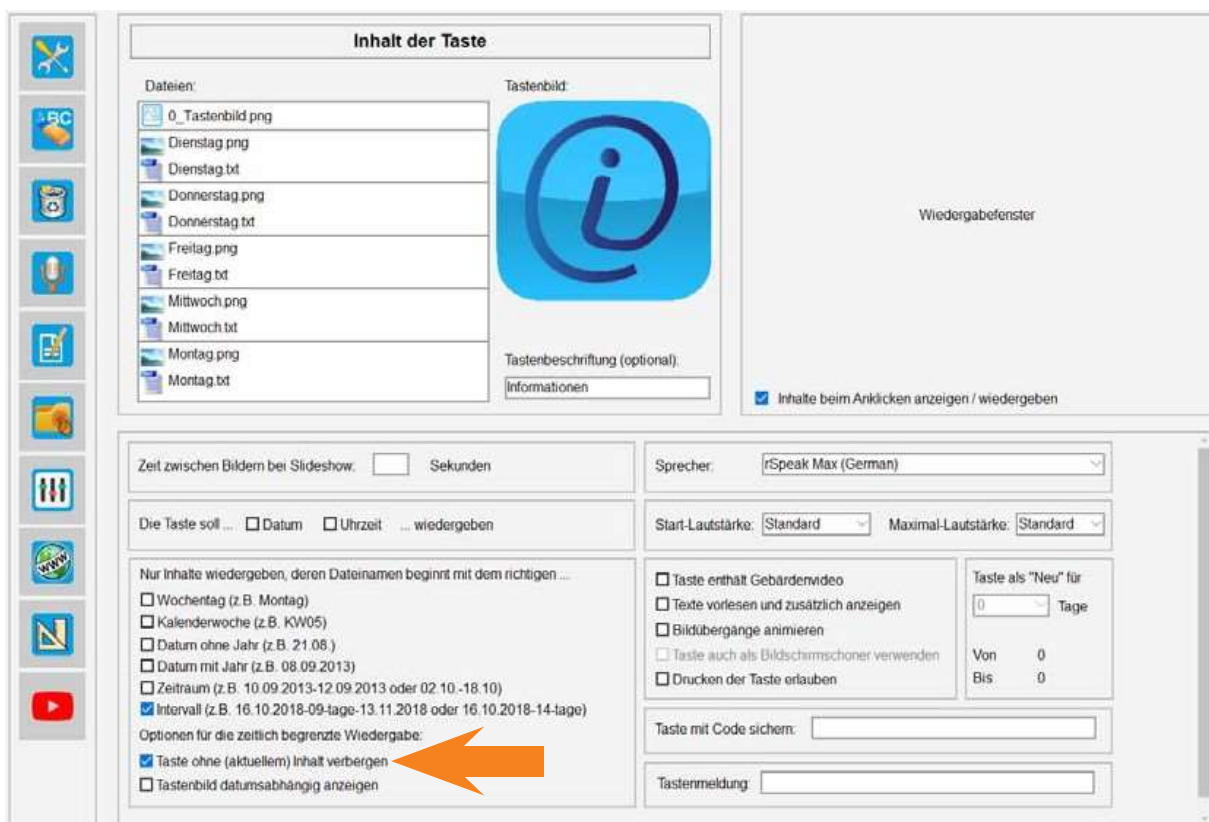

Wichtig: Es dürfen keine default-Dateien in der Taste vorhanden sein.

Hier sehen Sie ein Beispiel:

Die Taste **Informationen** wird nur von Montag bis Freitag angezeigt.

Am Wochenende gibt es keine aktuellen Inhalte.

Deswegen wird die Taste am Wochenende nicht angezeigt.



Taste mit datums-abhängigem Tasten-Bild

Datums-abhängiges Tasten-Bild bedeutet:

Eine CABito-Taste kann jeden Tag ein anderes Tasten-Bild haben.

In diesem Beispiel ist für jeden Wochen-Tag ein anderes Tasten-Bild gespeichert.


Zusätzlich ist für jeden Wochen-Tag ein Bild und eine Text-Datei gespeichert.

Das Bild und die Text-Datei werden dann nur an dem bestimmten Wochen-Tag angezeigt.

Soll das Tasten-Bild jeden Wochen-Tag wechseln?

Dann machen Sie unter den **Erweiterten Einstellungen der Taste** einen Haken

- bei **Wochentag**
- und bei **Tastenbild datumsabhängig anzeigen**.

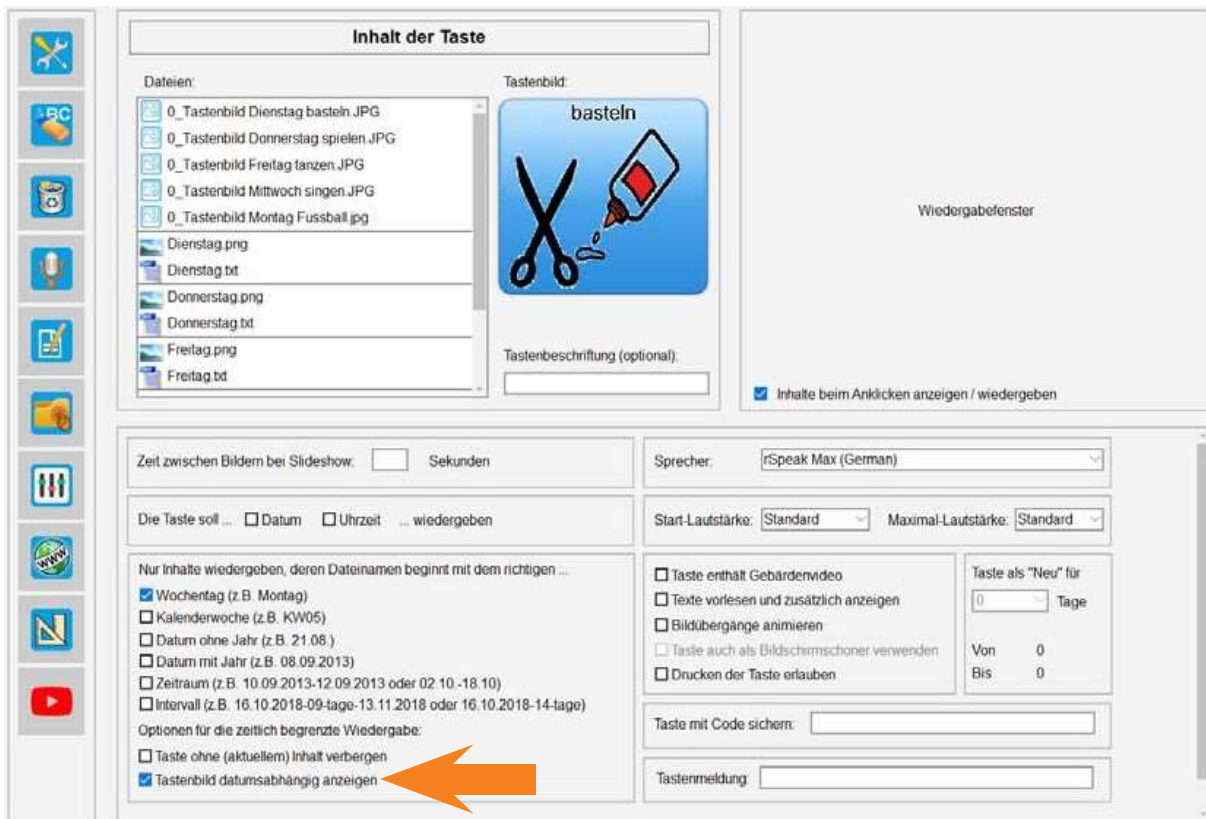

In diesem Beispiel sieht das Tasten-Bild an den verschiedenen Wochen-Tagen so aus:

Montag



Dienstag



Mittwoch



Donnerstag



Freitag



Taste mit Gebärden-Video

CABito kann zusätzlich zum Inhalt von Tasten Gebärden-Videos abspielen.

Die Gebärden-Sprache ist für gehörlose Menschen.

Möchten Sie zusätzlich zum Inhalt ein Gebärde-Video zeigen?

Dann müssen Sie in den **Erweiterten Einstellungen der Taste** einen Haken bei **Taste enthält Gebärdenvideo** machen.


Beispiel 1: Eine Taste mit Bild-Datei, Text-Datei und Audio-Datei

Wichtig ist:

Sollen alle Dateien gleichzeitig angezeigt werden?

Dann müssen alle Dateien den gleichen Datei-Namen haben.

Hinweis: Mehr Informationen dazu finden Sie im Kapitel **Taste mit Inhalten im Synchron-Modus**.

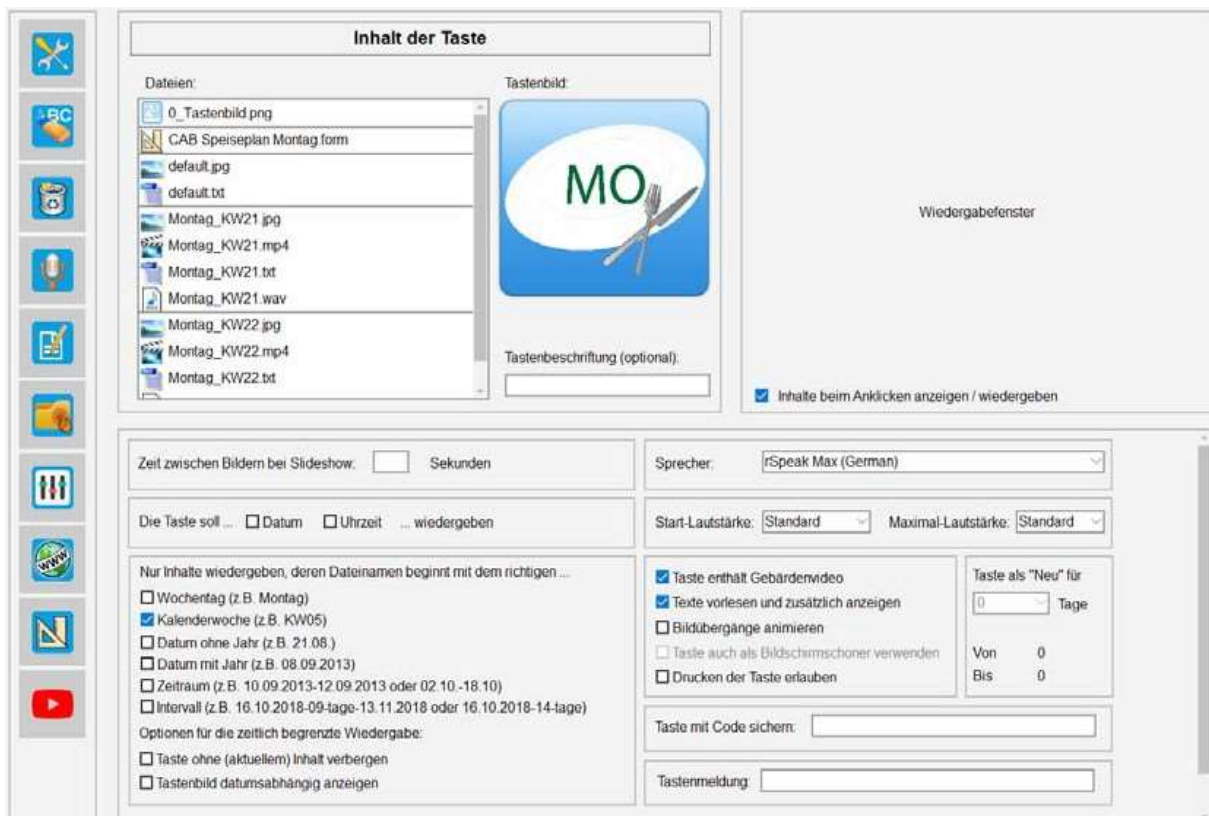

In Beispiel 1 sehen Sie:

- das Tasten-Bild mit dem Datei-Namen **0_Tastenbild.png**
- die 1. Datei mit dem Namen **Montag_KW21.jpg**
Das ist der Speise-Plan als Bild-Datei.
- die 2. Datei mit dem Namen **Montag_KW21.mp4**
Das ist das Gebärden-Video zum Speise-Plan.
- die 3. Datei mit dem Namen **Montag_KW21.txt**
Das ist die Text-Datei zum Speise-Plan.
- die 4. Datei mit dem Namen **Montag_KW21.wav**
Das ist die Audio-Datei zum Speise-Plan.

Für unser Beispiel haben wir in den **Erweiterten Einstellungen der Taste** außerdem einen Haken gemacht

- bei **Kalenderwoche**
- und bei **Texte vorlesen und zusätzlich anzeigen.**

Mit diesen Einstellungen können Sie im Anzeige-Programm gleichzeitig:

- den Speise-Plan als Bild sehen
- die Text-Datei lesen
- die Audio-Datei anhören
- das Gebärden-Video anschauen



Beispiel 2: Taste mit Video

In diesem Beispiel sehen Sie:

- das Tasten-Bild mit dem Datei-Namen **0_Tastenbild.png**
- die 1. Datei mit dem Namen **Film.mp4**
Das ist eine Video-Datei.
- Die 2. Datei mit dem Namen **Film-1.mp4**
Das ist das Gebärden-Video zur Video-Datei.

Wichtig ist:

In der Taste dürfen nicht mehr als 2 Videos sein.

Der Film muss immer an 1. Stelle stehen.

Das Gebärden-Video muss immer an 2. Stelle stehen.

Inhalt der Taste

Dateien:

- 0_Tastenbild.png
- CABito_1.0.mp4
- CABito-Gebärdenfilm-4.mp4

Tastenbild:

Tastenbeschriftung (optional):
mit Gebärdensprache

Inhalte beim Anklicken anzeigen / wiedergeben

Wiedergabefenster

Zeit zwischen Bildern bei Slideshow: Sekunden

Die Taste soll ... Datum Uhrzeit ... wiedergeben

Nur Inhalte wiedergeben, deren Dateinamen beginnt mit dem richtigen ...

- Wochentag (z.B. Montag)
- Kalenderwoche (z.B. KW05)
- Datum ohne Jahr (z.B. 21.08.)
- Datum mit Jahr (z.B. 08.09.2013)
- Zeitraum (z.B. 10.09.2013-12.09.2013 oder 02.10.-18.10)
- Intervall (z.B. 16.10.2018-09-tage-13.11.2018 oder 16.10.2018-14-tage)

Optionen für die zeitlich begrenzte Wiedergabe:

- Taste ohne (aktuellem) Inhalt verbergen
- Tastenbild datumsabhängig anzeigen

Sprecher: rSpeak Max (German)

Start-Lautstärke: Standard Maximal-Lautstärke: Standard

Taste enthält Gebärdenvideo **←** e als "Neu" für

Texte vorlesen und zusätzlich anzeigen 0 Tage

Bildübergänge animieren

Taste auch als Bildschirmschoner verwenden

Drucken der Taste erlauben

Von 0

Bis 0

Taste mit Code sichern:

Tastenmeldung:

Mit diesen Einstellungen können Sie im Anzeige-Programm gleichzeitig:

- den Film sehen
- das Gebärden-Video sehen

Gebärden-Video

Film



4. Taste mit Unter-Menü erstellen

Mit CABito können Sie Tasten mit Unter-Menüs erstellen.


Das bedeutet: Hinter einer Taste sind mehrere andere Tasten.

Hinweis:

In einem Unter-Menü muss mindestens eine Taste sein.

In einem Unter-Menü können höchstens 81 Tasten sein.

Im Unter-Menü gibt es höchstens 9 Zeilen und 9 Spalten.

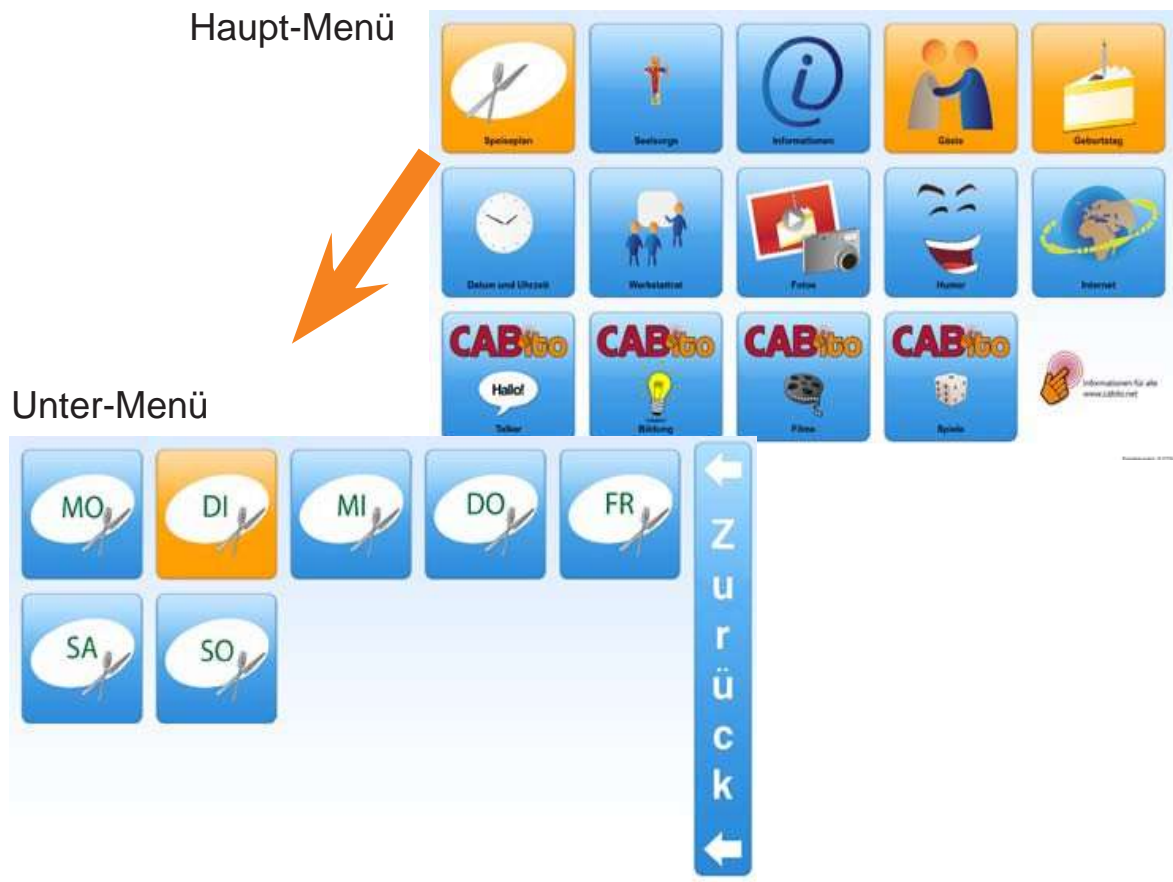

Möchten Sie eine Taste mit Unter-Menü erstellen?

Dann klicken Sie im Konfigurations-Programm mit der rechten Maustaste auf die Stelle, wo die Taste mit dem Unter-Menü sein soll.

Jetzt öffnet sich das Kontext-Menü.

Klicken Sie nun mit der linken Maustaste auf **Untermenü neu erstellen / bearbeiten**.

Jetzt öffnet sich das Bearbeitungs-Fenster für das Unter-Menü.



Achtung: Haben Sie eine Stelle ausgewählt, an der schon eine Taste ist? Dann können Sie an dieser Stelle keine neue Taste erstellen. Sie können die alte Taste dann aber bearbeiten.

Das Bearbeitungs-Fenster für das Unter-Menü sieht so aus:

Das müssen Sie für ein neues Unter-Menü tun:

1. Fügen Sie ein Tasten-Bild ein.

Hinweis: Mit diesen Tasten können Sie das Tasten-Bild nach links oder nach rechts drehen:



2. Sie können eine Beschriftung für die Taste eintragen.

Das müssen Sie aber nicht.

3. Entscheiden Sie:

Wie viele Tasten soll das Unter-menü haben?

Ein Beispiel:

Soll das Unter-Menü 9 Tasten haben?

Dann müssen Sie 3 Spalten und 3 Zeilen einstellen.

4. Beim Drücken der Taste im Anzeige-Programm kann eine Computer-Stimme einen Satz sagen. Das hilft vor allem Menschen mit Seh-Behinderung. Bei Punkt 4 können Sie einen Satz eintippen. Die Computer-Stimme liest diesen Satz dann beim Drücken der Taste vor.

5. Vielleicht sollen nicht alle Personen das Unter-Menü im Anzeige-Programm nutzen können. Dann können Sie hier einen Zahlen-Code einstellen. Nur Personen mit dem Code können das Unter-Menü nutzen.

Hinweis: Mehr dazu können Sie im Kapitel

Die Taste: Erweiterte Einstellungen der Taste lesen.

6. Speichern Sie die Taste.

Erklärungen zu schwierigen Wörtern

Administrator	<p>So kann man das Wort besser lesen: Ad-mi-nis-tra-tor.</p> <p>Administrator ist ein schweres Wort für Verwalter. Ein Administrator hat viel mehr Berechtigungen am CABito als andere Benutzer.</p> <p>Das bedeutet: Ein Administrator kann viel mehr am CABito verändern als andere Benutzer.</p>
Anzeige-Programm	<p>Das Anzeige-Programm ist das, was alle CABito-Nutzer und Nutzerinnen sehen können.</p>
Audio-Dateien	<p>Audio-Dateien kann man hören. Audio-Dateien sind zum Beispiel Sprach-Nachrichten oder Musik.</p>
Benutzer	<p>Der CABito unterscheidet zwischen verschiedenen Benutzern. Die Benutzer können die Inhalte vom CABito verändern.</p> <p>Meistens unterscheidet der CABito zwischen Benutzer 2, Benutzer 3 und Benutzer 4. Die Benutzer haben unterschiedlich viele Berechtigungen. Das bedeutet zum Beispiel: Benutzer 2 kann mehr am CABito verändern als Benutzer 3.</p>
Bild-Datei	<p>Bild-Dateien haben die Buchstaben PNG, JPG oder BMP hinter dem Datei-Namen.</p>
bmp	<p>bmp ist die Datei-Endung von einer Bild-Datei.</p>

Code	<p>Code spricht man so: Kod.</p> <p>Ein Code ist eine Reihe von verschiedenen Zahlen, Zeichen und Buchstaben.</p>
Datei-Explorer	<p>Mit dem Datei-Explorer können Sie Dateien im Archiv suchen.</p> <p>Zum Beispiel Bild-Dateien oder Audio-Dateien.</p> <p>Archiv ist ein schwieriges Wort für Sammlung</p>
Desktop	<p>Ein Desktop ist die Startseite von einem PC.</p>
Drag & Drop	<p>Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die CABito-Taste und halten Sie die Maustaste die ganze Zeit gedrückt.</p> <p>Ziehen Sie die CABito-Taste an die gewünschte Stelle im Tasten-Pool oder im Tasten-Feld.</p> <p>Dann lassen Sie die Maustaste los.</p> <p>Dazu sagt man auch Drag & Drop.</p> <p>Das spricht man so: Drägg änd Dropp.</p>
Fern-Wartung	<p>Fern-Wartung bedeutet:</p> <p>Eine Person kann von wo anders aus den CABito bearbeiten.</p> <p>Das ist wichtig, wenn der CABito zum Beispiel <u>nicht</u> mehr richtig funktioniert.</p> <p>Vielleicht können CABito-Experten oder Expertinnen das Problem so lösen.</p> <p>Sie müssen dafür <u>nicht</u> vor Ort sein.</p>
installieren	<p>Installieren bedeutet:</p> <p>Sie können ein Programm herunter-laden und speichern.</p> <p>Dann können Sie das Programm benutzen.</p>

Intervall	<p>Intervall bedeutet: Der CABito zeigt im gleichen zeitlichen Abstand eine Datei.</p> <p>Und der CABito zeigt eine Datei nur für einen bestimmten Zeitraum an.</p> <p>Zum Beispiel:</p> <p>Der CABito zeigt einen Monat lang alle 7 Tage ein Bild für einen Computer-Kurs an.</p>
jpg	jpg ist die Datei-Endung von einer Bild-Datei.
Konfigurations-Programm	<p>So kann man das Wort besser lesen: Kon-fi-gura-zions-Programm.</p> <p>Durch das Konfigurations-Programm können Sie die Inhalte der Tasten verändern.</p>
Kontext-Menü	<p>Im Kontext-Menü können Sie auswählen: Was Sie an der Taste bearbeiten oder verändern möchten.</p> <p>Achtung: Manche Aktionen sind in grauer Schrift. Das bedeutet:</p> <p>Diese Aktionen sind gerade <u>nicht</u> möglich.</p>
Link	Wenn Sie auf einen Link klicken, dann kommen Sie auf eine andere Internet-Seite.
mp4	mp4 ist die Datei-Endung von einer Video-Datei.
png	png ist die Datei-Endung von einer Bild-Datei.
Software	<p>Die CABito-Software besteht aus 2 Teilen.</p> <p>Software spricht man so: Soft-wär.</p> <p>Eine Software ist ein Computer-Programm.</p> <p>Mit einer Software kann man verschiedene Dinge am Computer machen.</p>

Standby-Modus	<p>Standby spricht man so: Ständ-bai.</p> <p>Standby-Modus bedeutet: Der CABito ist <u>nicht</u> richtig ausgeschaltet. Im Standby-Modus kann CABito den Bildschirm wieder von selbst einschalten.</p>
Task-Leiste	<p>Mit der Task-Leiste können Sie andere Programme auf Ihrem Computer nutzen.</p> <p>Sie müssen dafür das Konfigurations-Programm <u>nicht</u> schließen.</p>
Tasten-Feld	<p>Im Tasten-Feld können Sie die Tasten bearbeiten, die am CABito-Gerät angezeigt werden.</p>
Tasten-Kombination	<p>Tasten-Kombination bedeutet: Sie drücken mehrere Tasten gleichzeitig.</p>
Tasten-Pool	<p>Das spricht man so: Tasten-Puul.</p> <p>Der Tasten-Pool ist rechts neben dem Tasten-Feld. In den Tasten-Pool können Sie Tasten hinein-legen. Diese Tasten können Sie später wieder heraus-holen.</p>
Touch-Screen	<p>Das spricht man so: Tatsch-Skriin.</p> <p>Bei einem Touch-Screen können Sie den Bildschirm direkt berühren. Sie brauchen <u>keine</u> Maus.</p>
txt	<p>txt ist die Datei-Endung von einer Text-Datei.</p>
Untermenü	<p>Es gibt auch Tasten mit Untermenü. Das bedeutet: Hinter einer Taste sind mehrere andere Tasten.</p>

Wartungs-Menü	Mit dem Wartungs-Menü können Sie zum Beispiel das Anzeige-Programm beenden oder in das Konfigurations-Programm kommen.
wav	wav ist die Datei-Endung von einer Audio-Datei.
Windows	Windows spricht man so: Win-dous. Windows ist ein Computer-Programm. Durch dieses Programm können Sie Ihren PC bedienen.
Zugangs-Code	Das Konfigurations-Programm ist mit einem Zugangs-Code geschützt. Code spricht man so: Kod. Ein Code ist eine Reihe von verschiedenen Zahlen, Zeichen und Buchstaben. Nur Personen mit dem Zugangs-Code können CABito-Tasten bearbeiten.

So erreichen Sie uns:

Ulrichswerkstätten Schwabmünchen

Töpferstraße 11

86 830 Schwabmünchen

Telefon: 08232 – 96310

E-Mail: info@cabito.net

Internet: www.cabito.net

Übersetzung und Prüfung in Leichter Sprache:

CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH
Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation
Fach-Zentrum für Leichte Sprache

Stand: 2021

Telefon: 0821 – 58980013

E-Mail: leichte-sprache@cab-b.de

Internet: www.leichte-sprache-augsburg.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Mitglied im Netzwerk Leichte Sprache e.V.



Bilder: © CAB gGmbH

Logo Easy to read: © European Easy-to-Read

Mehr Informationen unter www.easy-to-read.eu