



W

Installation und Inbetriebnahme

Stand: Juli 2018



CAB Caritas Augsburg
Betriebsträger gGmbH

Ulrichswerkstätten Schwabmünchen

Ulrichswerkstätten Schwabmünchen / Töpferstraße 11 / 86830 Schwabmünchen
Tel.: 08232-9631-0 / cabito@cab-b.de / www.cabito.net

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für CABito entschieden haben.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen die Installationshinweise genau durch bevor sie mit der Montage beginnen.



Achtung: Alle Bereiche, die sich nur mit Werkzeug öffnen lassen sind Wartungsbereiche. Durch unbefugtes Öffnen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Aufstellort:

Bitte stellen Sie sich bei der Auswahl des Aufstellortes folgende Fragen:

- Wo stört das Gerät nicht?
- Wo können sich Gruppen vor dem Gerät versammeln ohne den Verkehrsfluss zu stören?
- Werden andere Mitarbeiter durch die Sprachwiedergabe des CABito gestört?
- Ist der Aufstellort für alle gut zu erreichen?
- Ist keine direkte Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm?
- Ist der Aufstellort sabotagesicher?
- Sind Stromversorgung und Netzwerkanschluss in der Nähe?

Stromanschluss:

Zum Betrieb von CABito benötigen Sie einen 220-240 V, 50 Hz Stromanschluss, der mit einer 8 Ampere Vorsicherung versehen ist.



Wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass im Störfall CABito schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Montage des Bildschirms sowie Anschluss an Stromnetz und Netzwerk:

Nach dem Auspacken des CABito Gerätes legen Sie dieses mit der Display-Seite auf eine saubere, ebene Fläche.

Achtung: Achten Sie darauf, dass das Display dabei nicht verkratzt oder beschädigt wird.

Entfernen Sie die Wandplatte auf der Rückseite des CABito Gerätes. Diese ist nur lose aufgesteckt.




Zeichnen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage die 4 äußeren Löcher der Wandplatte an.

Wichtig: Gehen Sie dabei äußerst präzise vor, da ein späteres Ausrichten nicht möglich ist.




Bohren Sie die 4 Löcher mit einem 8 mm Bohrer. Achten Sie wiederum auf Genauigkeit!
Drücken Sie die 4 mitgelieferten Dübel in die Bohrungen und schrauben die Wandplatte an. Achten Sie bei der Montage auf die Orientierung der Wandplatte wie im Bild oben rechts gezeigt.

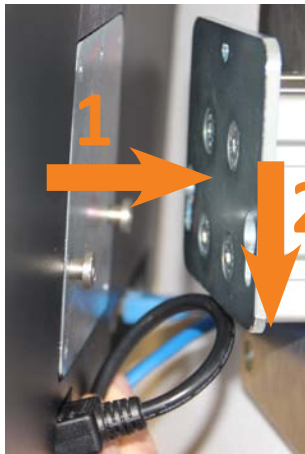


Zur Montage des Bildschirms verbinden Sie bitte zuerst die Stecker des Stromkabels und, falls erforderlich, des Netzwerkkabels mit den jeweiligen Buchsen auf der Rückseite des Bildschirms. Danach hängen Sie den Bildschirm in die Vesa-Halterung ein.

Schrauben Sie zuletzt die Sicherungsschraube von hinten in die Vesa-Halterung.

Achtung: Schraube nicht zu fest anziehen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird.

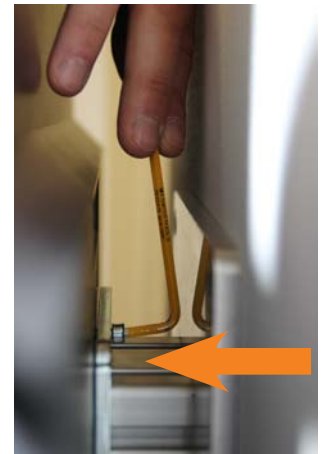

Einschalten:

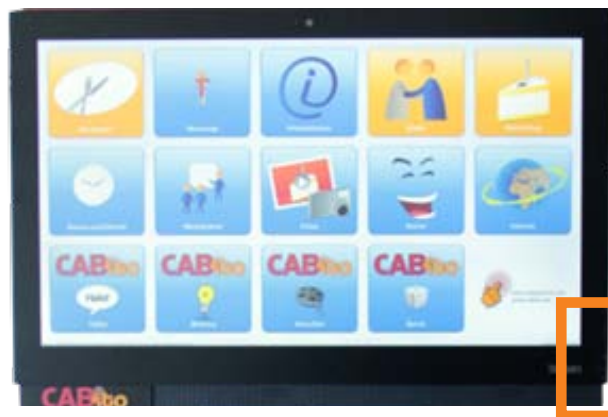

Zum Einschalten bitte mit einem Kugelschreiber (schlanke Mine) in dieses Loch an der Bildschirmseite kurz drücken.



Konformitätserklärung

Im Sinne der EG Richtlinien



Hiermit bestätigen wir,

CAB
Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH
Ulrichswerkstätten
Töpferstr 11
86830 Schwabmünchen

dass das von uns gelieferte Produkt

CABito

den folgenden Normen und Richtlinien entspricht:

-RoHS 2011/65/EU
EN 50581:2012

-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

folgende harmonisierte Normen wurden herangezogen:
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
DIN EN 60950-1:2011 / VDE 0805-1:2011-01 + A12:2012
Einrichtungen der Informationstechnik Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen


-EMV Richtlinie 2014/30/EU

folgende harmonisierte Normen wurden herangezogen:
DIN EN 55014-1 (VDE 0875 Teil 14-1) / 05.2012
- EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
DIN EN 55014-2 (VDE 0875 Teil 14-2) / 06.2009
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2) / 03.2015
- EN 61000-3-2:2014
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3) / 03.2014
- EN 61000-3-3:2013

Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt verändert wird,
bei unsachgemäßem Anschluss und bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Augsburg, den 20.07.2018


Herbert G. Krätzer
Geschäftsführer


Katja Weh-Gleich
Dokumentenbevollmächtigte
Anschrift: S. Anschrift des Herstellers